


Gebruiksaanwijzing

Wijnklimaatkast

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen

Pagina 26

NL

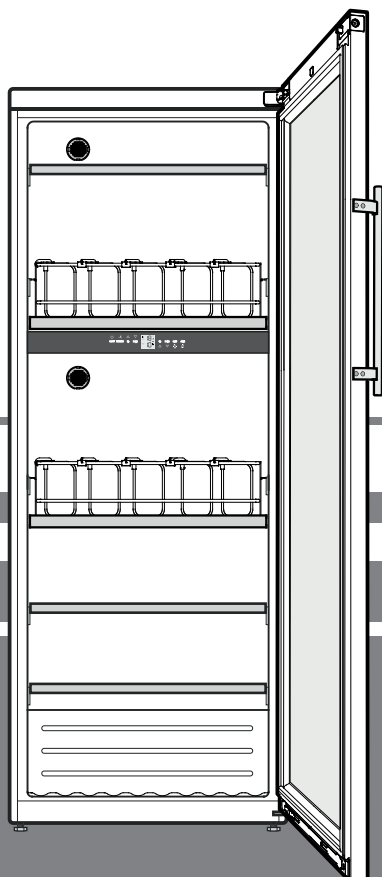

7085 333-01

WTP



Inhoud

Beschrijving van het apparaat	26
Geluidsemissie van het apparaat	26
Aanwijzing m.b.t. afdanken.....	26
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	27
Toepassingen van het apparaat	27
Opstellen	28
Klimaatklasse	29
Afmetingen van het apparaat	29
Elektrische aansluiting	29
Bedienings- en controleelementen	29
Apparaat in- en uitschakelen.....	29
Ventilator	29
Temperatuur instellen.....	30
Alarm bij openen deur	30
Temperatuuralarm	30
Instelmodus	30
Binnenverlichting.....	31
Actief koolfilter	31
Uittrekmand	31
Veiligheidsslot	31
Etiketten	32
Beladingschema	32
Reinigen	32
Buiten werking stellen	32
Storingen	33
Draairichting deur veranderen	33

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.


⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

Beschrijving van het apparaat

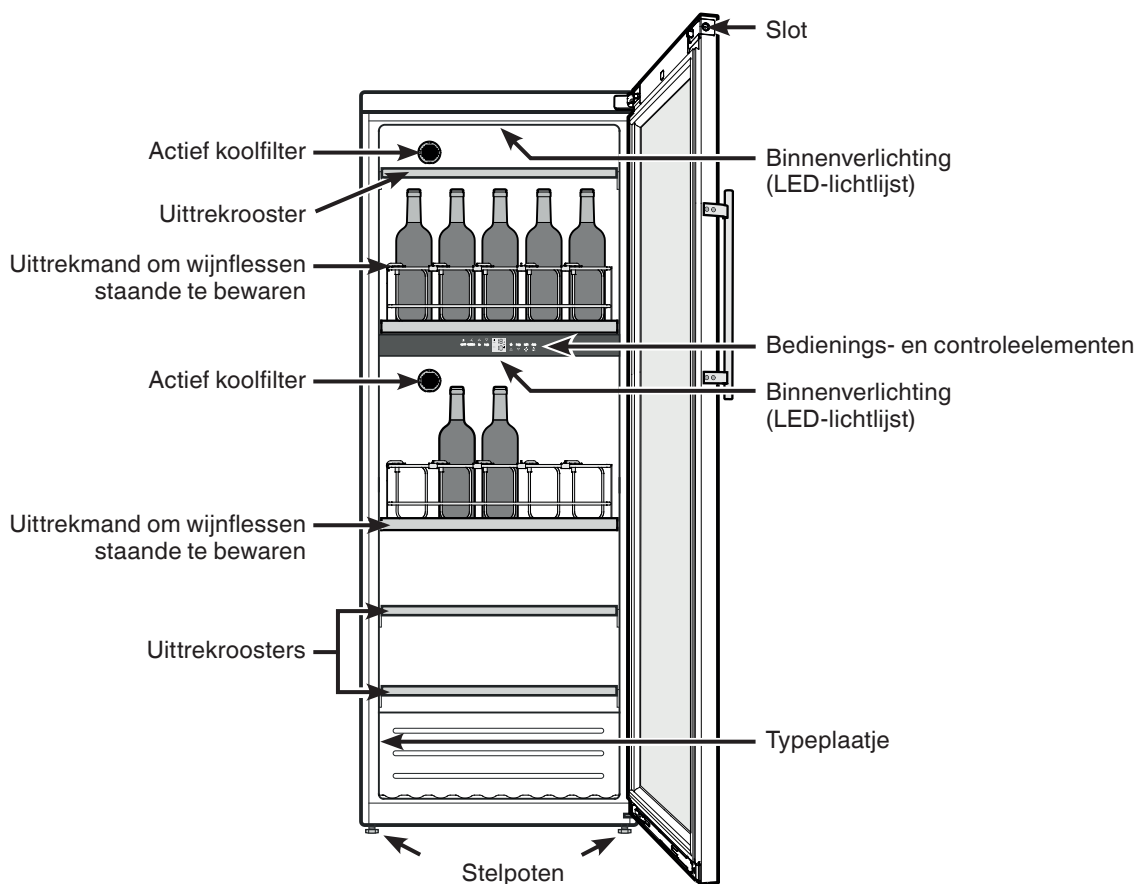

Geluidsemissie van het apparaat

Het geluidsniveau tijdens het gebruik van het apparaat ligt onder 70 dB(A) (rel. geluidsvermogen 1 pW).

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevroren levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- De LED-lichtlijsten in het apparaat dienen voor de verlichting van de binnenruimte ervan. Ze zijn niet geschikt als kamerverlichting.
- Bij transport of bij een werkend apparaat boven 1500 m boven zeeniveau kan de glasplaat van de deur door de verminderde luchtdruk breken. De brokstukken zijn scherp en kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het bewaren van wijn in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan.


Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Opstellen

- Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz.
- De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer onefenheden d.m.v. de stelpoten.


Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.

- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

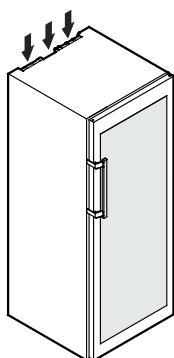


- Stel het apparaat altijd tegen een wand op.

- Om het opgegeven energieverbruik te bereiken, moeten de bij het apparaat geleverde afstandshouders voor de wand worden gebruikt. Hierdoor wordt de diepte van het apparaat met ca. 35 mm vergroot.

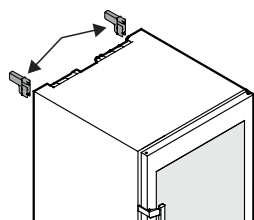


Het apparaat functioneert zonder gebruik van de afstandshouders volledig, maar heeft een iets hoger energieverbruik.


De afstandshouders aan de achterkant van het apparaat rechts- en linksboven aanbrengen.

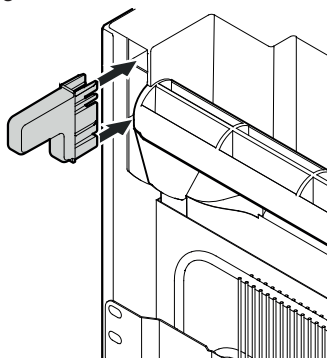

- Het apparaat op de opstellingsplaats in zijn definitieve positie brengen. Stelpoot er aan het onderste scharnier uitdraaien, tot hij op bodem rust, dan 90° verder draaien.

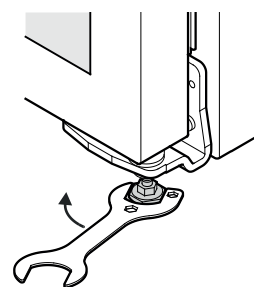


- Wanneer meerdere apparaten naast elkaar gezet worden, een afstand van 50 mm tussen de apparaten openlaten. Indien deze afstand te klein is, vormt zich condenswater tussen de zijwanden.

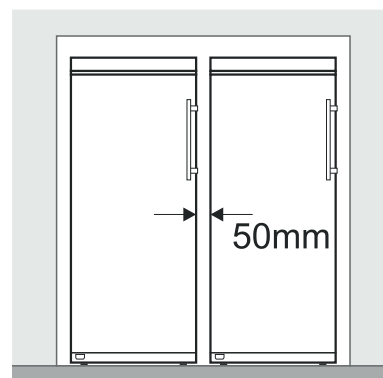

- Om het apparaat aan de hoogte van het keukenblok aan te passen kunt u er een opbouwkast op plaatsen.

Houd achter de gehele breedte van de opbouwkast een ventilatieruimte van ten minste 50 mm diepte vrij voor de toevoer en afvoer van lucht. De ventilatieruimte moet een minimale doorsnede van 300 cm² hebben.

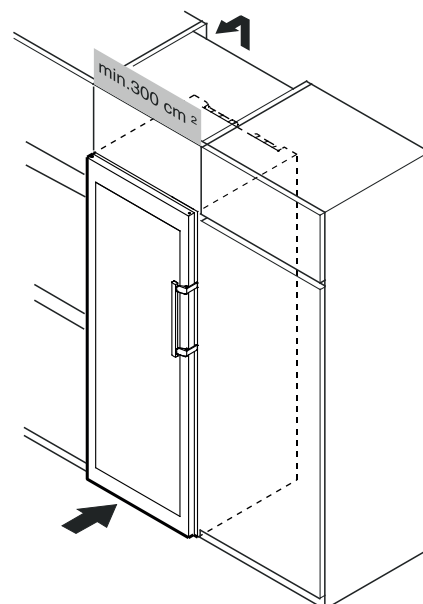

Klimaatklasse

Met de klimaatklasse wordt aangegeven, op welke kamertemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken.


De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Klimaatklasse	Kamertemperatuur
4 (SN)	+10 °C tot +32 °C
4 (N)	+16 °C tot +32 °C
4+ (SN-ST)	+10 °C tot +38 °C
4+ (ST)	+16 °C tot +38 °C
5 (T)	+16 °C tot +43 °C
5 (SN-T)	+10 °C tot +43 °C

Het apparaat niet buiten de aangegeven kamertemperaturen gebruiken!

Afmetingen van het apparaat

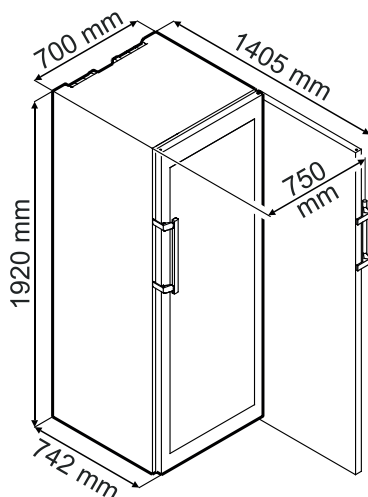

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend met **wisselstroom** gebruiken.

De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.


Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn.

De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.


Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarstekker. Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

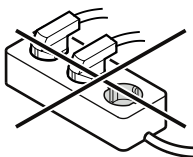

Bedienings- en controleelementen

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "**capacitieve toetstechnologie**". Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken.

Het exacte raakpunt ligt tussen symbool en schrift  On/Off

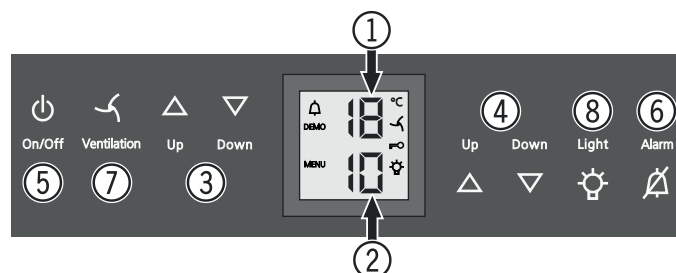

- ① Temperatuurdisplay bovenste vak
- ② Temperatuurdisplay onderste vak
- ③ Temperatuurinsteltoetsen bovenste vak
- ④ Temperatuurinsteltoetsen onderste vak
- ⑤ Aan Uit-toets (apparaat in- en uitschakelen)
- ⑥ Alarm Uit-toets
- ⑦ Ventilator toets
- ⑧ Aan/Uit-toets binnenverlichting

Symbolen op het display

 Alarm (symbool knippert als de temperatuur in de binnenruimte te hoog of te laag is)

DEMO Presentatiemodus is actief

MENU Instelmodus is actief (activeren van de kinderbeveiliging en instellen van de lichtintensiteit van het display)

 De ventilator in de binnenruimte loopt permanent

 Kinderbeveiliging is actief

 De binnenverlichting is permanent ingeschakeld

Apparaat in- en uitschakelen

Inschakelen

Druk op de **On/Off**-toets; het temperatuurdisplay licht op.



Uitschakelen

Houd de **On/Off**-toets ca. 3 sec. ingedrukt; het temperatuurdisplay gaat uit.

Ventilator

De ventilator in de binnenruimte garandeert een constante alsook gelijkmatige binnentemperatuur en een klimaat dat gunstig is voor de opslag van wijn.

Door het activeren van de toets **Ventilation** wordt de luchtvochtigheid in het apparaat nogmaals verhoogd, wat bij de opslag op lange termijn een bijzonder positieve uitwerking heeft.



De verhoogde luchtvochtigheid verhindert op lange termijn dat de kurken uitdrogen.


Opmerking

Bij een lage omgevingstemperatuur op de plaats waar het apparaat staat, kan de ventilator ook bij een gedeactiveerde ventilatorfunctie lopen.

Temperatuur instellen

De temperatuur kan in beide vakken onafhankelijk van elkaar ingesteld worden.

- ① Bovenste vak
- ② Onderste vak

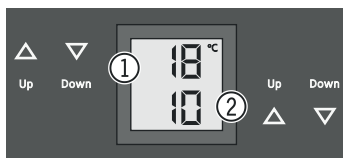

Temperatuur verlagen/kouder

Druk op de **Down**-insteltoets.

Temperatuur verhogen/warmer

Druk op de **Up**-insteltoets.

- Bij de eerste druk op de toets begint de weergave te knipperen.
- Door meermaals te drukken kan de temperatuur anders worden ingesteld.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een toets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond.

De temperatuur is instelbaar van +5 °C tot +20 °C.

De volgende drinktemperaturen zijn voor de verschillende wijnsoorten aanbevelenswaardig:

Rode wijn **+14 °C tot +20 °C**

Rosé **+10 °C tot +12 °C**

Witte wijn **+8 °C tot +12 °C**

Sekt, Prosecco **+7 °C tot +9 °C**

Champagne **+5 °C tot +7 °C**

Voor het langdurig bewaren van wijnen adviseren wij een temperatuur van +10 °C tot +12 °C.

Alarm bij openen deur

Wanneer de deur langer dan 60 seconden geopend is, klinkt het geluidssignaal.

Wanneer de deur voor het opslaan langer geopend moet zijn, het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.

Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel.



Temperatuuralarm

Bij ontoelaatbare temperaturen in de binnenruimte klinkt het geluidssignaal en de weergegeven temperatuur knippert.

- Het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.

Het knipperen van de temperatuurweergave wordt beëindigd, zodra de temperatuur in de binnenruimte de ingestelde waarde heeft bereikt.

Temperatuuralarm bij een defect van het apparaat

Bij een defect van het apparaat kan de temperatuur in de binnenruimte te ver oplopen of dalen. Het geluidssignaal klinkt en de temperatuurindicatie knippert.

Wanneer een te hoge (warme) temperatuur weergegeven wordt, eerst controleren of de deur correct gesloten is.

Wanneer de temperatuurindicatie na 1 uur nog steeds een te warme of koude waarde weergeeft, contact opnemen met de technische dienst.

- Het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.

Wanneer op het display **F1**, **F8**, **E1**, **E2**, **E7**, of **E8** verschijnt, is er sprake van een storing. Neem in dat geval contact op met de technische dienst.

Instelmodus

Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display veranderen. Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen of de temperatuur veranderen.

Kinderbeveiliging activeren



5 Sek. drukken. Melding =



Melding =



Melding =

De instelmodus verlaten door op de toets **On/Off** te drukken.

Kinderbeveiliging deactiveren



5 Sek. drukken. Melding =



Melding =



Melding =

De instelmodus verlaten door op de toets **On/Off** te drukken.

Lichtintensiteit van het display instellen



5 Sek. drukken. Melding =




Melding =



Melding =

Met de toetsen **Up** of **Down** de gewenste instelling selecteren.

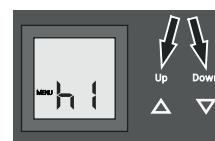

h0 = displayverlichting uit

h1 = minimale intensiteit

h5 = maximale intensiteit



Melding =

De instelmodus verlaten door op de toets **On/Off** te drukken.

De ingestelde lichtintensiteit wordt na een minuut geactiveerd.

Opmerking

Als op een toets wordt gedrukt, schijnt het display gedurende 1 minuut met de maximale lichtintensiteit.

Bij de inbedrijfstelling van het apparaat wordt de ingestelde lichtintensiteit pas actief, wanneer de ingestelde binnentemperatuur van het apparaat bereikt is.

Binnenverlichting

De binnenruimte wordt verlicht via een LED-lichtlijst boven in het betreffende vak.

De binnenverlichting gaat telkens aan, wanneer de deur van het apparaat geopend wordt.

De binnenverlichting gaat na het sluiten van de deur na ca. 5 seconden uit.

Wanneer de binnenverlichting ook bij een gesloten deur van het apparaat moet branden, op de toets **Light** drukken.




Opmerking

Deze functie regelt de verlichting in beide vakken.

Bovendien kan de helderheid van de verlichting worden ingesteld.

- Druk de toets **Light** in.
- De toets **Light** ingedrukt houden en tegelijkertijd met de temperatuur-insteltoetsen lichter of donkerder zetten.

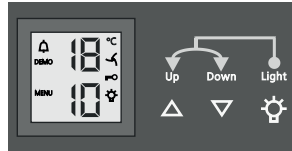

Opmerking

De helderheid verandert in alle vakken.

De lichtintensiteit van de LED-verlichting komt overeen met laserklasse 1/1M.



Opgelet!

De afdekking van de verlichting mag uitsluitend door de technische dienst worden verwijderd.

Wanneer de afdekking verwijderd wordt, niet met optische lenzen van korte afstand direct in de lamp kijken. De ogen kunnen daarbij letsel oplopen.

Actief koelfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend verder naargelang de omgevingscondities.

Daardoor is de kwaliteit van de lucht bepalend voor de conservering.

Wij raden aan de afgebeelde filter jaarlijks te vervangen.


U kunt hem bestellen bij uw vakhandelaar.

De filter vervangen

Filter bij de greep vastnemen en 90° naar rechts of naar links draaien. Dan kunt u de filter eruit trekken.


De filter inzetten

Filter met verticale greep inzetten en dan 90° naar rechts of naar links draaien tot u hem hoort klikken.

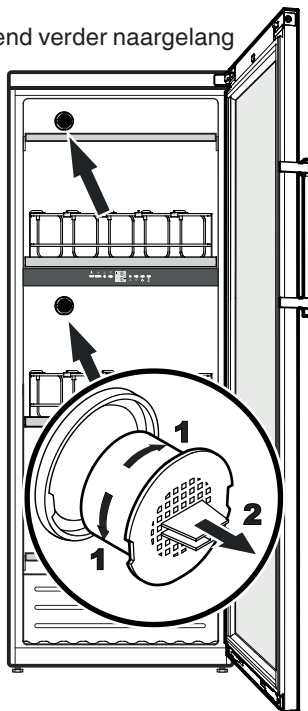


Uittrekmand

In de uittrekmand worden de flessen staande bewaard. Ze kunnen zo gemakkelijk gepakt worden.

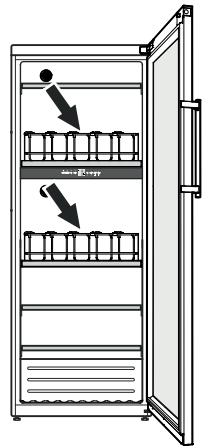


De steunstangen ① in de gewenste positie schuiven.

Om te verschuiven de beide uiteinden vastpakken.

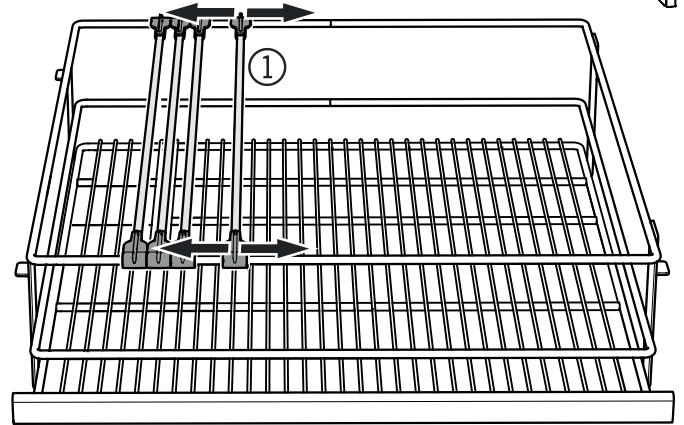


De flessenhouder in de gewenste positie aan een steunstang vastklikken.

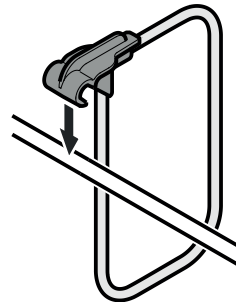

Flessenhouder wegnemen

De flessenhouder aan het kunststof deel vastpakken en draaien.

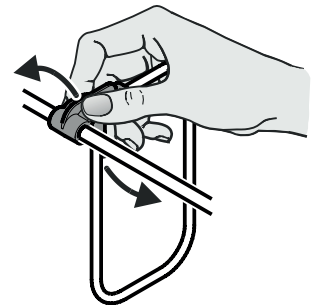


Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is met een veiligheidsmechanisme uitgerust.

Apparaat afsluiten

- Sleutel in de richting **1** naar binnen duwen.
- Sleutel 180° draaien.

Om het apparaat weer te ontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan.

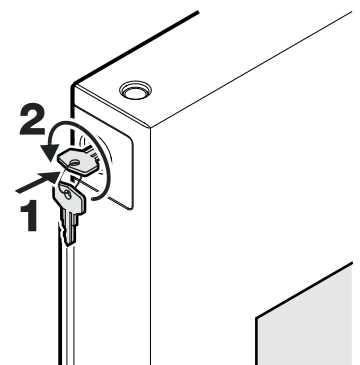


Etiketten

Per houten rooster is er bij het apparaat een etiket voor opschriften bijgevoegd.

Hierop kunt u de wijnsoorten noteren die in de afzonderlijke vakken liggen.

Extra etiketten kunnen via uw vakhandelaar verkregen worden.

De etikettenhouder vastduwen en het etiket zijdelings insteken.

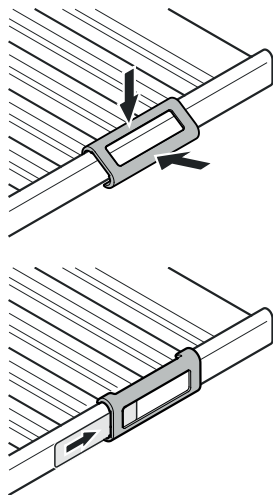


Beladingschema

voor 0,75 l bordeauxflessen conform de norm NF H 35-124


Aantal flessen



7




30

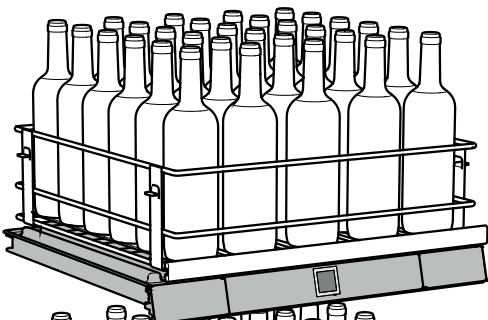


30




24

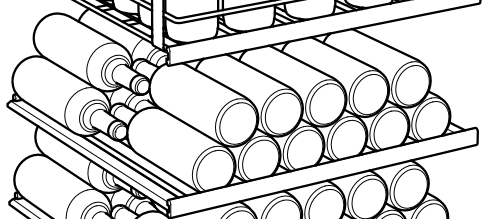

24

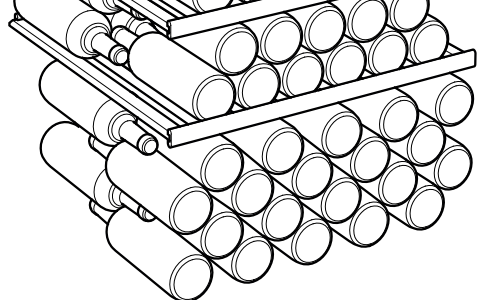

40

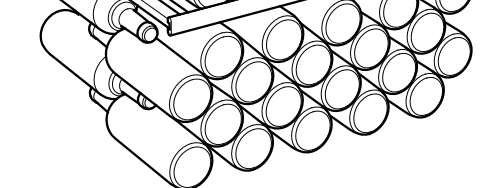

Totaal 155 flessen



Opgelet!

De maximale belasting per houten rooster bedraagt 35 kg.

Reinigen

Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen!

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

- Reinig de binnenkant en de buitenwand van het apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.
- Gebruik voor de reiniging van de glasoppervlakken een schoonmaakmiddel voor glas en voor oppervlakken van roestvrij staal een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor roestvrij staal.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.


- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

Buiten werking stellen


Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit.

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.


Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

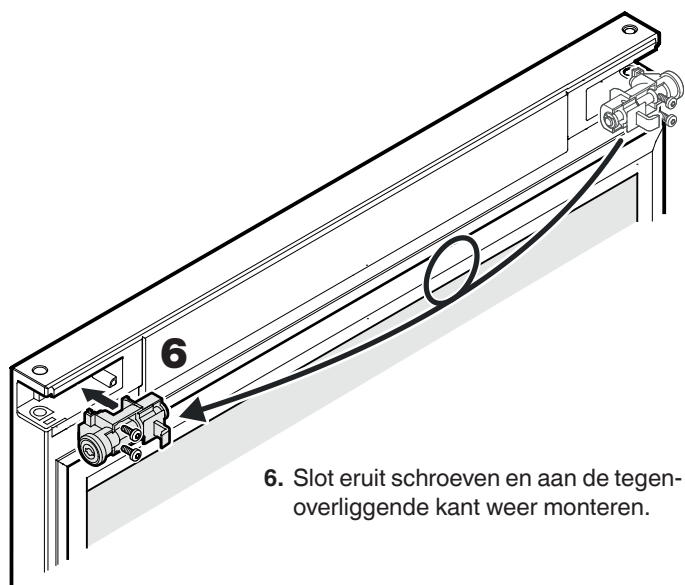


6. Slot eruit schroeven en aan de tegenoverliggende kant weer monteren.

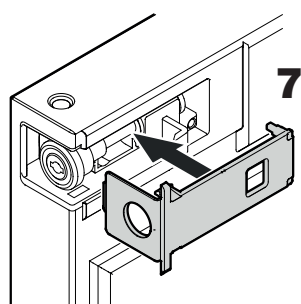


7. Afdekdeel vastduwen.

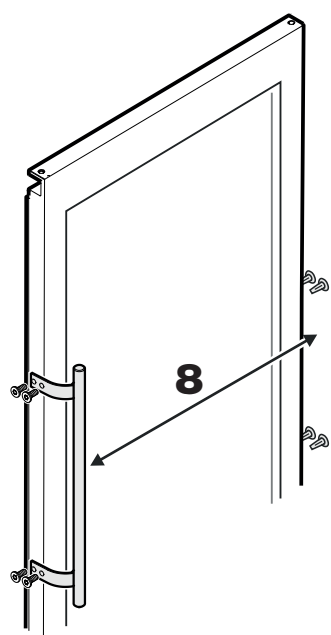


8. Deurgreep en stopjes op de tegenzijde omzetten.

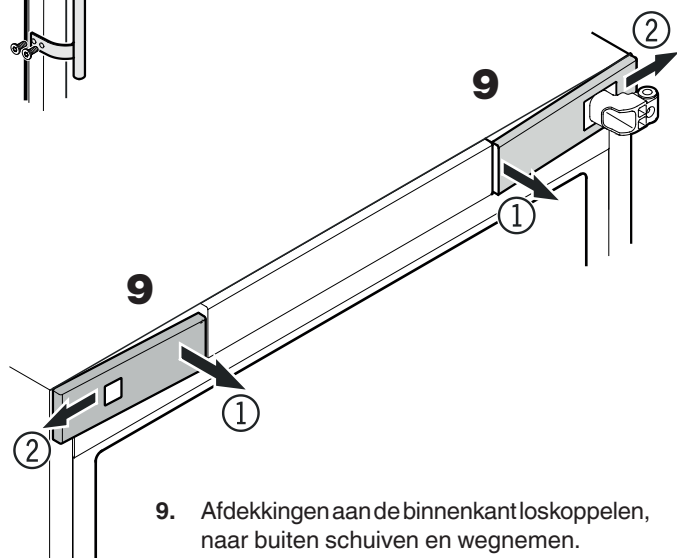

9. Afdekkingen aan de binnenkant loskoppelen, naar buiten schuiven en wegnemen.

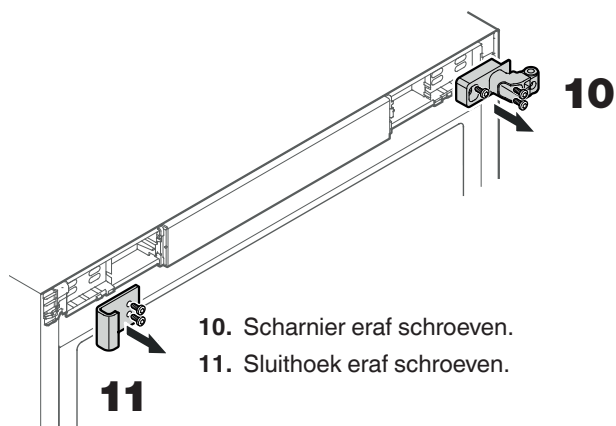


10. Scharnier eraf schroeven.
11. Sluithoek eraf schroeven.

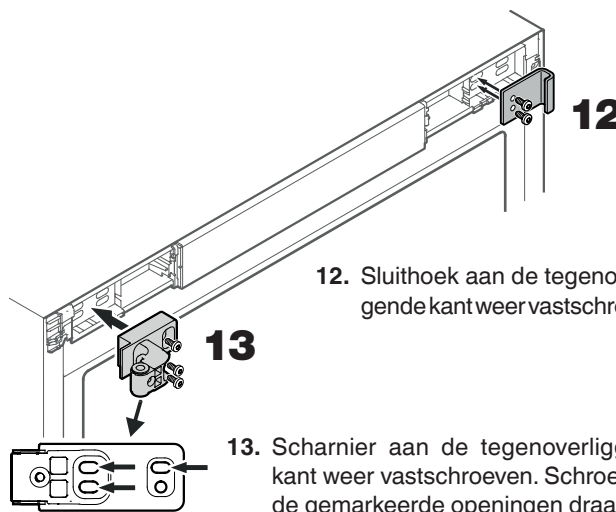


12. Sluithoek aan de tegenoverliggende kant weer vastschroeven.



13. Scharnier aan de tegenoverliggende kant weer vastschroeven. Schroeven in de gemarkeerde openingen draaien.

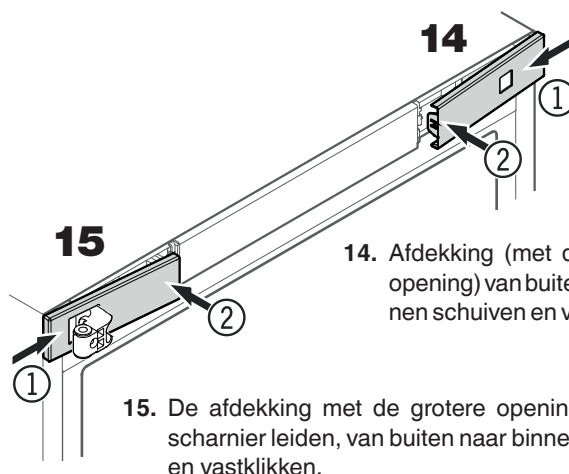


14. Afdekking (met de kleinere opening) van buiten naar binnen schuiven en vastklikken.

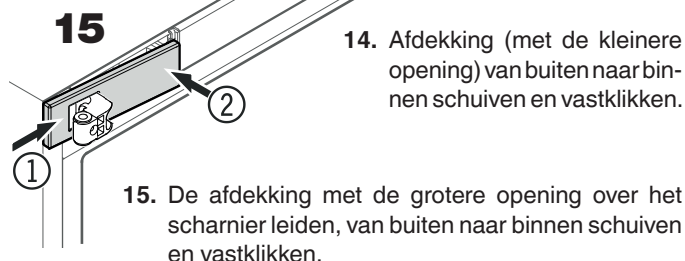

15. De afdekking met de grotere opening over het scharnier leiden, van buiten naar binnen schuiven en vastklikken.




16. Stelpoot met bijgevoegde sleutel losdraaien.

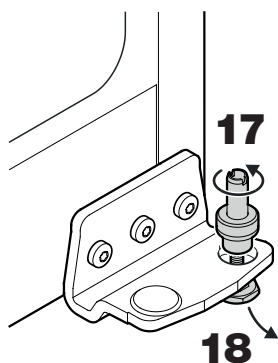


17. Pen naar boven trekken en van de stelpoot af-schroeven.

18. Stelpoot er naar onderen toe uittrekken.

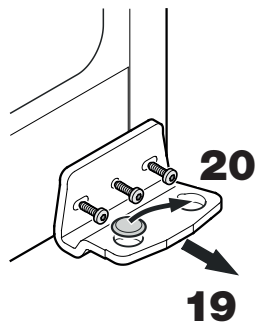

19. Scharnier eraf schroeven.


20. Afdekdeel op de tegenzijde omzetten.

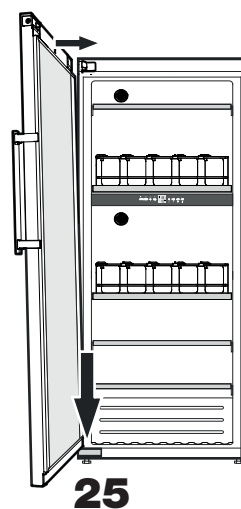


25. Deur op de pen plaatsen en boven naar het scharnier leiden.

Opgelet!


De deur moet door een persoon worden vastgehouden.

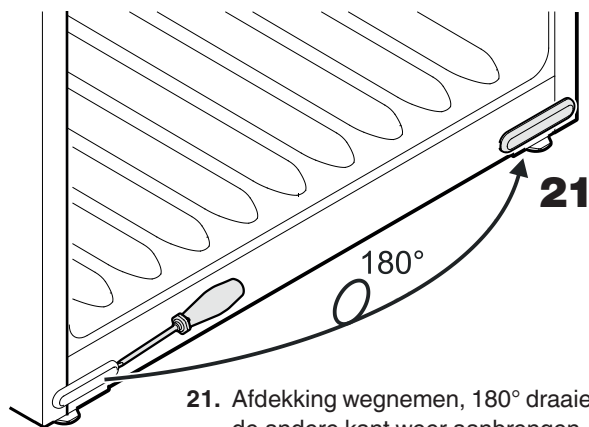

21. Afdekking wegnemen, 180° draaien en aan de andere kant weer aanbrengen.

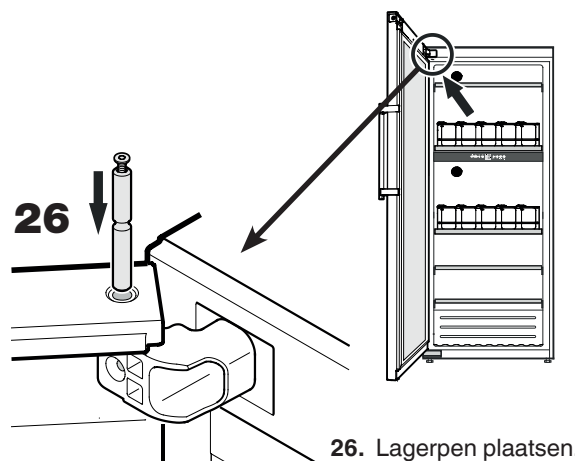


26. Lagerpen plaatsen.

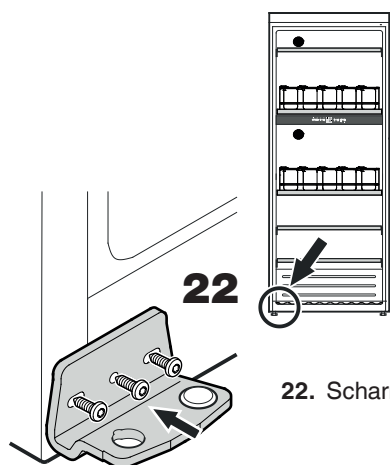


22. Scharnier vastschroeven.


Vooraanzicht van het bovenste scharnier

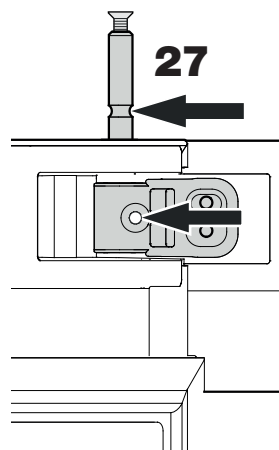


27. Lagerpen er zover inschuiven, tot de groef van de pen op een lijn met het boorgat van het scharnier ligt.

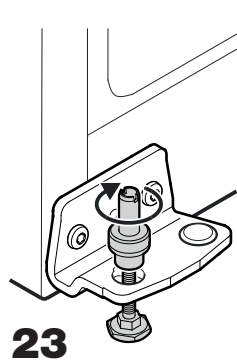


23. Stelpoot aan de onderkant plaatsen en de pen erop schroeven.

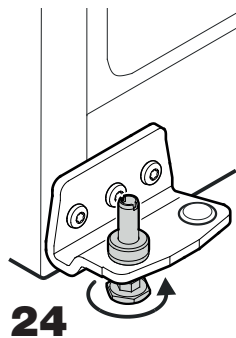

24. Pen volledig in het scharnier aanbrengen en de stelpoot met de hand vasttrekken.

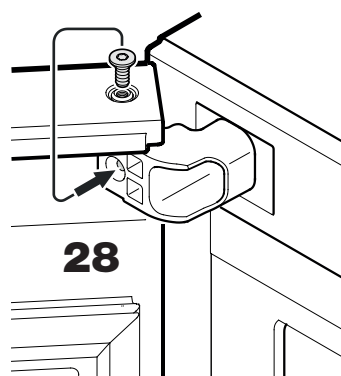

28. Schroef van de lagerpen eruit draaien en in het boorgat van het scharnier draaien.

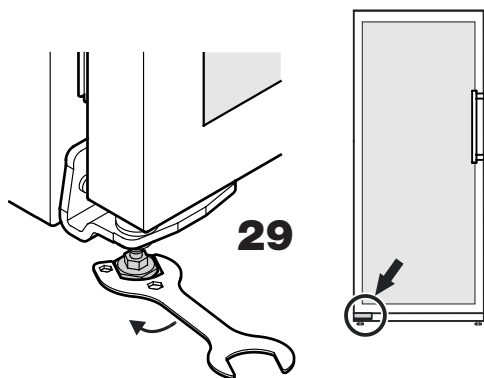


29. Het apparaat op de opstellingsplaats in zijn definitieve positie brengen.


Stelpoot er aan het onderste scharnier uitdraaien, tot hij op bodem rust, dan 90° verder draaien.

Zijwaartse helling van de deur instellen

Wanneer de deur schuin staat, de helling instellen.

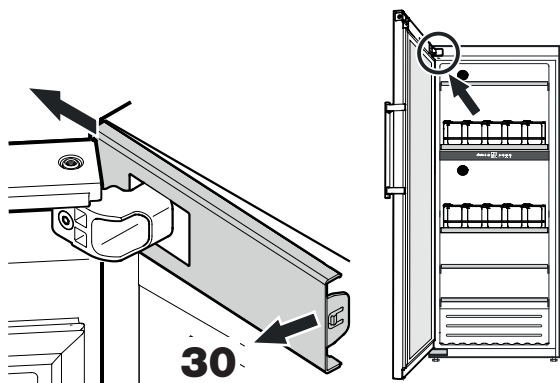


30. Afdekking aan de binnenkant loskoppelen en naar buiten schuiven.

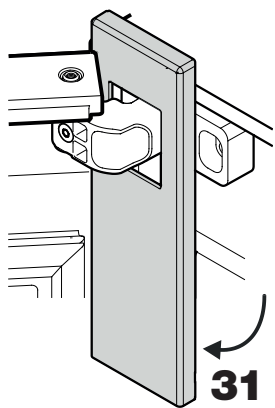

31. Afdekking naar onderen draaien.

Vooraanzicht van het bovenste scharnier

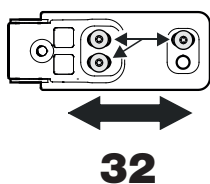

32. Schroeven losdraaien en het scharnier naar rechts of links verschuiven.

Schroeven vastdraaien.

Afdekking in omgekeerde volgorde weer monteren.

Deur sluiten en controleren of deze op een lijn met de zijwanden van het apparaat staat.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

