


Gebruiksaanwijzing

Diepvrieskast

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen

Pagina 14

NL

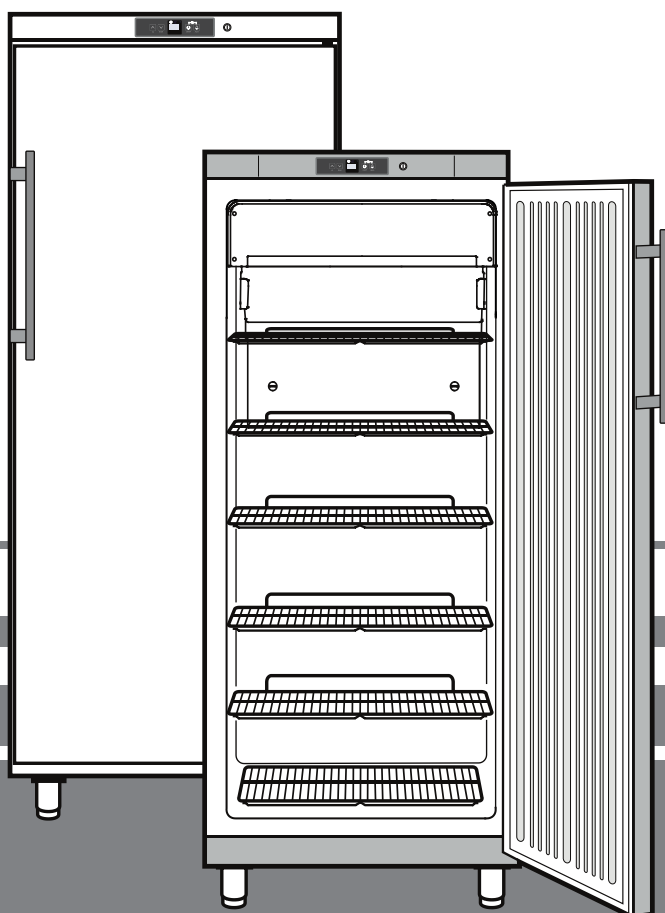

7082 215-01

GGv

LIEBHERR

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie! Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

Toepassingen van het apparaat


Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen. In het geval van het industriële koelen van levensmiddelen moeten de geldige wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten.

Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen.

Beschrijving van het apparaat

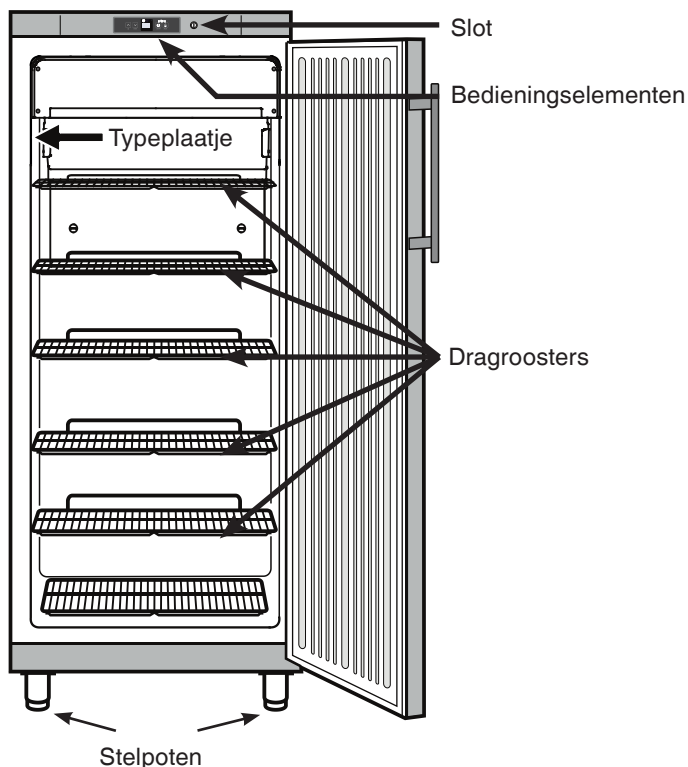

! Opgelet!

De maximale belasting per draagrooster bedraagt 60 kg.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Bij schade aan het apparaat onmiddellijk - voor het aansluiten - bij de leverancier reclameren.
- Om een veilig gebruik te waarborgen het apparaat alleen volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing monteren en aansluiten.
- In geval van een storing apparaat van het net loskoppelen: stekker uit het stopcontact trekken of zekeering laten aanspringen resp. eruit draaien.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de technische dienst laten uitvoeren, daar anders aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.


- Consumptie-ijs, met name waterijs of ijsblokjes, na het eruit nemen niet onmiddellijk en niet te koud consumeren. Door de lage temperaturen bestaat "Gevaar voor verbranding".
- Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Klimaatklasse

Met de klimaatklasse wordt aangegeven, op welke kamertemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken.

De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.


De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

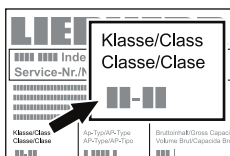


Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C
SN-ST	+10 °C tot +38 °C
SN-T	+10 °C tot +43 °C

Het apparaat niet buiten de aangegeven kamertemperaturen gebruiken!

Opstellen

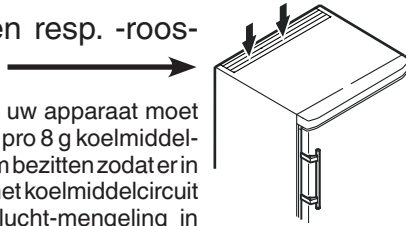- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d.m.v. de stelpoten.
- Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken. 
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddel-massa R600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- Stel het apparaat altijd tegen een wand op.

- Wanneer meerdere apparaten naast elkaar gezet worden, een afstand van 30 mm tussen de apparaten openlaten. Indien deze afstand te klein is, vormt zich condenswater tussen de zijwanden.

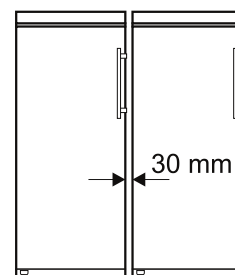


Afmetingen

GGv 50

A = 1864 mm - 1896 mm

GGv 58

A = 2064 mm - 2096 mm

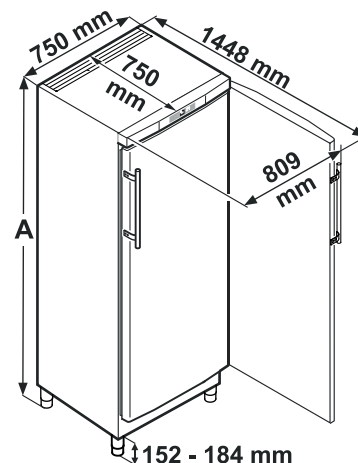


Geluidsemissie van het apparaat

Het geluidsniveau tijdens het gebruik van het apparaat ligt onder 70 dB(A) (rel. geluidsvermogen 1 pW).

Afvoeropening voor reinigingswater

Aan de onderzijde van het apparaat kan een afvoerslang met een R 3/4 aansluiting worden aangebracht. Het bij de reiniging van de binnenruimte opduikende water kan zo worden afgevoerd.

Een haaks aansluitstuk wordt met het apparaat meegeleverd.

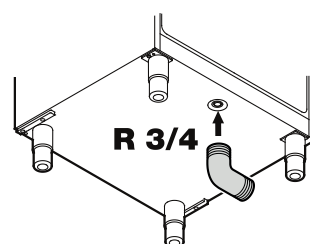

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend met **wisselstroom** gebruiken.


De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn. De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.


Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarstekker. Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

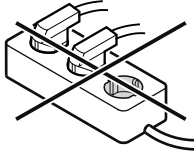

Bedieningselementen

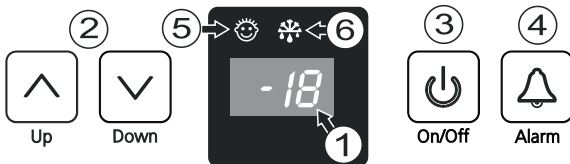

- ① Temperatuurdisplay
- ② Temperatuurinsteltoetsen
- ③ Aan/Uit-toets
- ④ Alarm-toets
- ⑤ Kinderbeveiliging
- ⑥ Het apparaat is in de ontdooifase.

Opmerking

Tijdens de ontdooifase vindt geen koeling plaats en het bedrijfsgeluid verandert.

In- en uitschakelen

Inschakelen: Druk op de **ON/OFF**-toets; het temperatuurdisplay licht op/knippert. Bij de inbedrijfstelling en een warm apparaat zijn streepjes zichtbaar, totdat een temperatuur onder 0 °C bereikt is.




On/Off

Uitschakelen: Druk ca. twee seconden op de **ON/OFF**-toets; het temperatuurdisplay gaat uit.

Temperatuur instellen

Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de **DOWN**-insteltoets.



Up

Down

Temperatuur verhogen/warmer: Druk op de **UP**-insteltoets.

- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay.
- De eerste keer dat u op een temperatuurinsteltoets drukt toont het temperatuurdisplay de laatst ingestelde temperatuur.
- Door meermaals kort op een toets te drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspringen.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een toets schakelt de elektronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur van de levensmiddelen op dat moment getoond.
- De temperatuur is instelbaar van -14 °C tot -28 °C.

Verschijnt op het temperatuurdisplay een foutmelding *F3*, *F4* of *HE* dan is sprake van een storing. Neem in dit geval contact op met de technische dienst van de leverancier van het apparaat.

Waarschuwingenzoemer

Het apparaat is met een alarmfunctie uitgerust.

Alarm - deur van het apparaat open:

Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan ca. 180 sec. openstaat. Door het indrukken van de Alarm-toets kan het geluidssignaal worden uitgeschakeld. Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel.



Alarm

Alarm - temperatuur in het vriesgedeelte te hoog:

De zoemer wordt ingeschakeld wanneer het in het vriesgedeelte niet koud genoeg is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurdisplay. Het alarm stopt wanneer u op de "**ALARM**"-toets drukt. Het temperatuurdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.

Dit geval kan optreden:

- wanneer de deur van het vriesgedeelte lang open blijft zodat er warme lucht naar binnen stroomt;
- na een langdurige stroomonderbreking;
- bij een defect van het apparaat.

Controleer in alle gevallen of er levensmiddelen opgedood of bedorven zijn.

Indicatie bij stroomuitval/FrostControl-melding

Staat op het display **nA**, dan betekent dit: De temperatuur van de ingevroren levensmiddelen is door een stroomuitval, door een netspanningsonderbreking in de afgelopen uren of dagen te ver opgelopen.



Wanneer u tijdens de melding **nA** op de "**ALARM**"-toets drukt, ziet u op het display hoe ver de temperatuur gedurende de stroomonderbreking is opgelopen. Controleer, afhankelijk van de temperatuurstijging of zelfs ontdooiing, of de levensmiddelen nog geschikt zijn voor consumptie!


De hoogste temperatuur tijdens de stroomonderbreking is ca. 1 min. zichtbaar. Daarna toont het display weer de temperatuur die de levensmiddelen op dat moment hebben. Druk nogmaals op de "**ALARM**"-toets om de weergave van de hoogste temperatuur voortijdig af te breken.

Extra functies


Blokkering van de toetsen

Met de blokkering van de toetsen kan de elektronica tegen onbedoelde veranderingen worden beveiligd.


Blokkering van de toetsen Aan

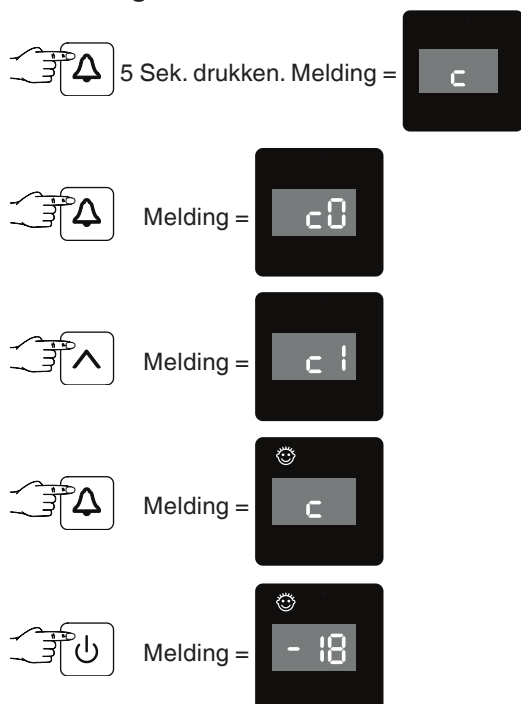

Blokkering van de toetsen Uit

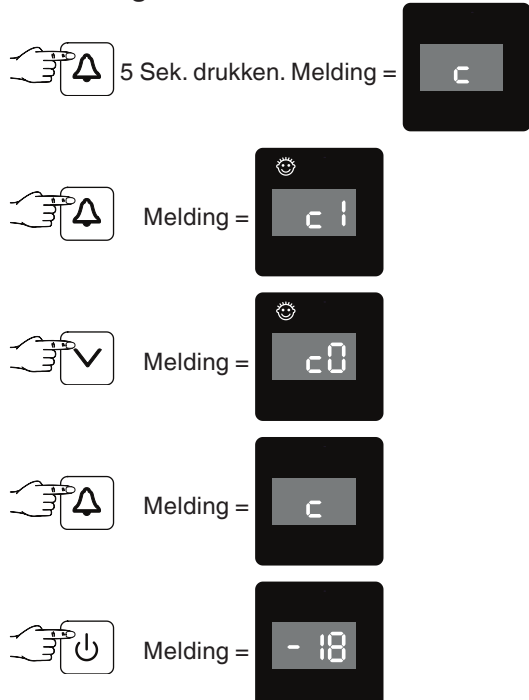


Lichtintensiteit van het display instellen

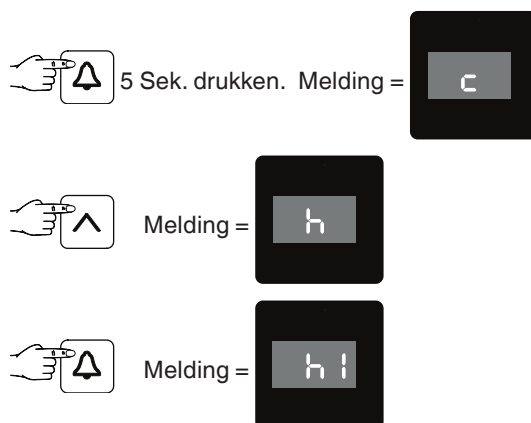

Met de toetsen of de gewenste instelling selecteren.

h1 = minimale intensiteit

h5 = maximale intensiteit

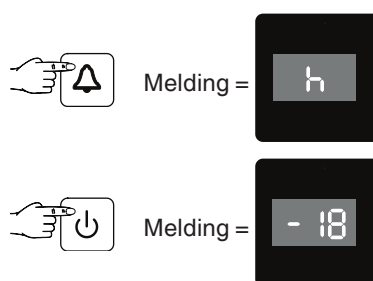


De ingestelde lichtintensiteit wordt na een minuut geactiveerd.

Opmerking: als op een toets wordt gedrukt, schijnt het display gedurende 1 minuut met de maximale lichtintensiteit.

Ontdooifunctie handmatig activeren

Het ontdooien gaat automatisch.

Als de deur gedurende een langere periode niet goed dicht was, kan er in de binnenruimte of aan de koudeplaat een grotere ijsafzetting ontstaan. In dit geval kunt u de ontdooifunctie voortijdig activeren.

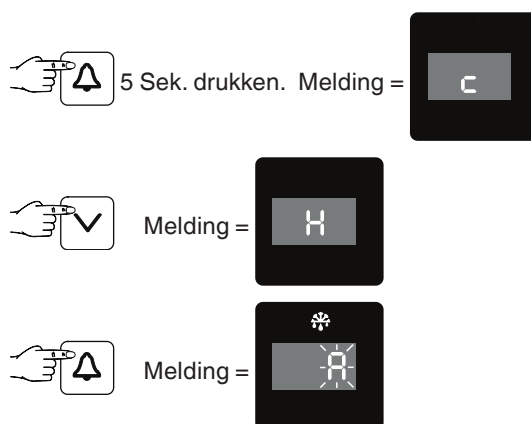

Als de ontdooiing voltooid is, schakelt het apparaat automatisch terug naar normaal bedrijf.


Veiligheidsslot

Het slot is met een veiligheidsmechanisme uitgerust.

Apparaat afsluiten:

- Sleutel in de richting 1 naar binnen duwen.
- Sleutel 180° draaien.

Om het apparaat weer te ontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan.

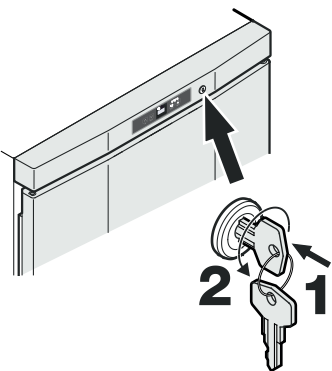

Ontdooien

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat het apparaat automatisch wordt ontdooid.

Het vrijkomende vocht slaat op de verdampers neer, wordt periodiek ontdooid en verdampt.

Reinigen

Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen!

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

- Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.


Gebruik geen stoomreinigungsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.

- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.
- Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor de technische dienst.
- Bij apparaten in rvs-uitvoering een normaal rvs-schoonmaakmiddel gebruiken.

Gebruik geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.

Belangrijke aanwijzing!

Vóór de inbedrijfstelling van het apparaat de afvoeropening voor het reinigingswater in de apparaatbodem in elk geval met de bijgevoegde stop sluiten! Belangrijk voor een storingsvrij bedrijf!

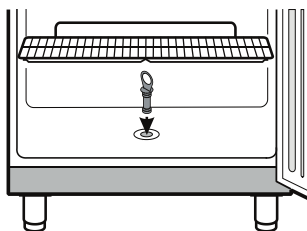


Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- **Het apparaat werkt niet**, de lampjes branden niet. Controleer:
 - of het apparaat is ingeschakeld;
 - of de stekker goed in het stopcontact zit;
 - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- **De temperatuur is niet laag genoeg**. Controleer:
 - of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
 - of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden;
 - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
 - of de ventilatie in orde is;
 - of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding ①, het servicenummer ② en het apparaatnummer ③.

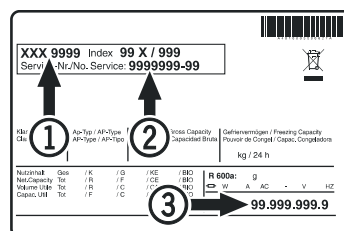

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

• **Ad** verschijnt op het display

Het ontdooien eenmalig handmatig activeren. Zie hoofdstuk "Ontdooifunctie handmatig activeren" - pagina 17.

Wanneer na het ontdooien **Ad** nog steeds op het display weergegeven wordt, is er sprake van een storing. Neem in dat geval contact op met de technische dienst.


Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2006/42/EG.


Draairichting deur veranderen

1. Schroef van het scharnier onderaan uitdraaien.

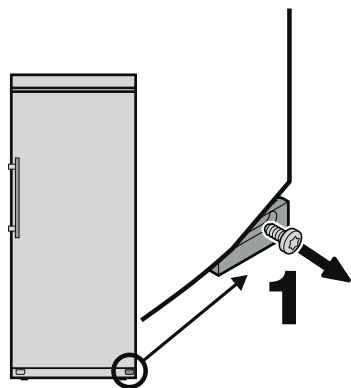


5. De onderste deurlagerpen 180° draaien en uittrekken.


6. Pen op de tegenzijde insteken en 180° draaien.

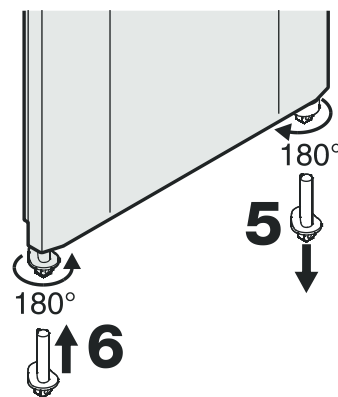


2. Deur omhoogheffen, naar rechts draaien en afnemen.

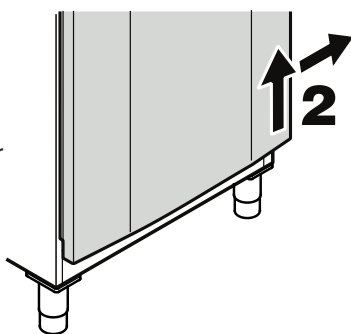

7. Deur op bovenste pen steken.

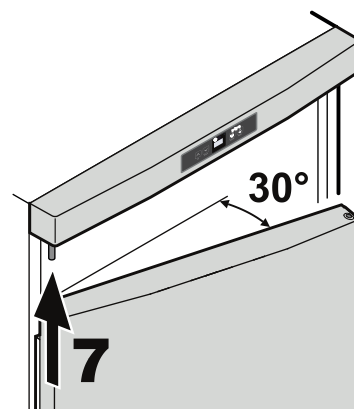


3. De bovenste scharnieren delen omzetten.

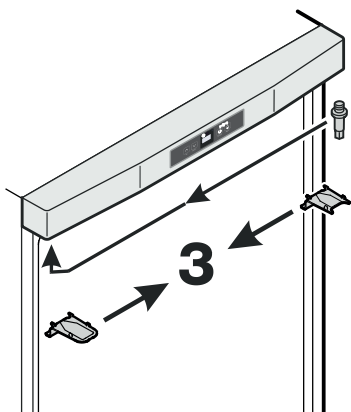


8. Deur van links naar binnen draaien.


9. Deurlagerpen met schroef fixeren.

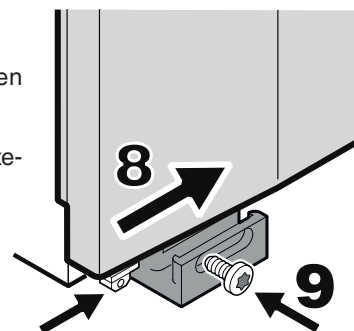

4. Onderste scharnier en afdekplaat omzetten.

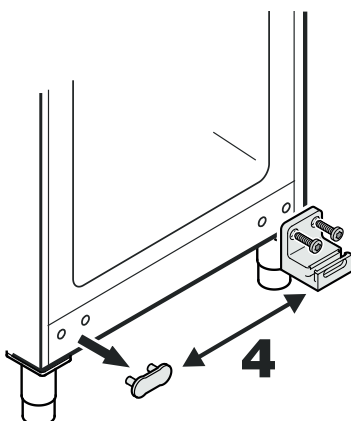

10. Greep en stopjes op de deur omzetten.

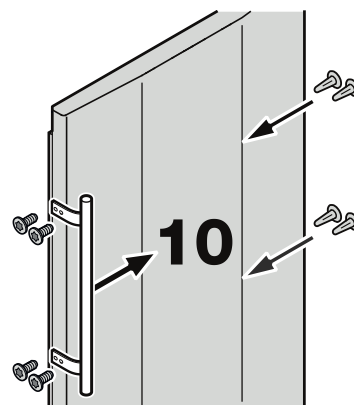



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

