

# Gebruiks- en montagehandlei- ding



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NL

ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

**LIEBHERR**

# Inhoudsopgave

|          |                                                      |           |           |                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Algemene veiligheidsaanwijzingen.....</b>         | <b>3</b>  | 8.2.18    | Resetten naar fabrieksinstellingen .....                     | 30        |
| 1.1      | Gebruik conform de voorschriften.....                | 3         | 8.3       | Meldingen.....                                               | 30        |
| 1.2      | Voorzienbaar onjuist gebruik.....                    | 3         | 8.3.1     | Waarschuwingen.....                                          | 30        |
| 1.3      | Gebruikersgroep.....                                 | 3         | 8.3.2     | Herinneringen.....                                           | 32        |
| 1.4      | Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker.....      | 3         | <b>9</b>  | <b>Uitrusting.....</b>                                       | <b>32</b> |
| 1.5      | Storingen, schade en reparaties.....                 | 4         | 9.1       | Veiligheidsslot.....                                         | 32        |
| 1.6      | Afvalverwerking.....                                 | 4         | 9.2       | Houten rooster.....                                          | 32        |
| 1.7      | Conformiteit.....                                    | 4         | 9.3       | Etiketten.....                                               | 33        |
| 1.8      | Klimaatklassen.....                                  | 4         | <b>10</b> | <b>Onderhoud.....</b>                                        | <b>33</b> |
| 1.9      | SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....       | 4         | 10.1      | FreshAir-actief koolfilter.....                              | 33        |
| 1.10     | EPREL-database.....                                  | 4         | 10.2      | Apparaat reinigen.....                                       | 34        |
| 1.11     | Open-Source-licenties.....                           | 4         | <b>11</b> | <b>Klantenhelp.....</b>                                      | <b>35</b> |
| 1.12     | Reserveonderdelen.....                               | 4         | 11.1      | Technische gegevens.....                                     | 35        |
| 1.13     | Waarschuwningsniveaus.....                           | 4         | 11.2      | Bedrijfsgeluiden.....                                        | 35        |
| <b>2</b> | <b>Het apparaat in vogelvlucht.....</b>              | <b>5</b>  | 11.3      | Technische storing.....                                      | 35        |
| 2.1      | Leveringsomvang.....                                 | 5         | 11.4      | Klantenservice.....                                          | 36        |
| 2.2      | Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....               | 5         | 11.5      | Typeplaatje.....                                             | 36        |
| 2.3      | SmartDevice.....                                     | 5         | <b>12</b> | <b>Buiten bedrijf stellen.....</b>                           | <b>37</b> |
| <b>3</b> | <b>Opstellen en aansluiten.....</b>                  | <b>5</b>  | <b>13</b> | <b>Afvoeren.....</b>                                         | <b>37</b> |
| 3.1      | Opstellingsvoorwaarden.....                          | 5         | 13.1      | Apparaat voor afvoeren voorbereiden.....                     | 37        |
| 3.2      | Afmetingen apparaat.....                             | 6         | 13.2      | Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier..... | 37        |
| 3.3      | Ventilatie-eisen.....                                | 7         |           |                                                              |           |
| 3.4      | Apparaat transporteren.....                          | 7         |           |                                                              |           |
| 3.5      | Apparaat uitpakken.....                              | 7         |           |                                                              |           |
| 3.6      | Deurdraairichting veranderen.....                    | 7         |           |                                                              |           |
| 3.7      | Wandafstandhouder monteren*.....                     | 15        |           |                                                              |           |
| 3.8      | Apparaat plaatsen.....                               | 16        |           |                                                              |           |
| 3.9      | Apparaat uitlijnen.....                              | 16        |           |                                                              |           |
| 3.10     | Meerdere apparaten opstellen.....                    | 16        |           |                                                              |           |
| 3.11     | Apparaat in een keukenblok integreren.....           | 17        |           |                                                              |           |
| 3.12     | Na het opstellen.....                                | 17        |           |                                                              |           |
| 3.13     | Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....     | 18        |           |                                                              |           |
| 3.14     | Afvalverwerking van de verpakking.....               | 18        |           |                                                              |           |
| <b>4</b> | <b>Werking van het Touch-display.....</b>            | <b>18</b> |           |                                                              |           |
| 4.1      | Navigatie en verklaring van symbolen.....            | 18        |           |                                                              |           |
| 4.2      | Menu's.....                                          | 19        |           |                                                              |           |
| 4.3      | Slaapstand.....                                      | 20        |           |                                                              |           |
| <b>5</b> | <b>In gebruik nemen.....</b>                         | <b>20</b> |           |                                                              |           |
| 5.1      | Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)..... | 20        |           |                                                              |           |
| <b>6</b> | <b>Opslag.....</b>                                   | <b>20</b> |           |                                                              |           |
| 6.1      | Instructies voor opslag.....                         | 20        |           |                                                              |           |
| 6.2      | Opslagtekeningen.....                                | 20        |           |                                                              |           |
| <b>7</b> | <b>Energie sparen.....</b>                           | <b>21</b> |           |                                                              |           |
| <b>8</b> | <b>Bediening.....</b>                                | <b>21</b> |           |                                                              |           |
| 8.1      | Bedienings- en weergave-elementen.....               | 21        |           |                                                              |           |
| 8.1.1    | Statusweergave.....                                  | 21        |           |                                                              |           |
| 8.1.2    | Weergavesymbolen.....                                | 21        |           |                                                              |           |
| 8.1.3    | Akoestische signalen.....                            | 22        |           |                                                              |           |
| 8.2      | Apparaatfuncties.....                                | 22        |           |                                                              |           |
| 8.2.1    | Opmerkingen over de functies van het apparaat....    | 22        |           |                                                              |           |
| 8.2.2    | Apparaat in- en uitschakelen .....                   | 22        |           |                                                              |           |
| 8.2.3    | Temperatuur .....                                    | 23        |           |                                                              |           |
| 8.2.4    | Verlichtingsintensiteit .....                        | 23        |           |                                                              |           |
| 8.2.5    | HumiditySelect .....                                 | 23        |           |                                                              |           |
| 8.2.6    | SabbathMode .....                                    | 24        |           |                                                              |           |
| 8.2.7    | Schermvergrendeling .....                            | 24        |           |                                                              |           |
| 8.2.8    | Display-PIN .....                                    | 25        |           |                                                              |           |
| 8.2.9    | Herinnering .....                                    | 26        |           |                                                              |           |
| 8.2.10   | Taal .....                                           | 26        |           |                                                              |           |
| 8.2.11   | Temperatuureenheid .....                             | 26        |           |                                                              |           |
| 8.2.12   | Display-helderheid .....                             | 27        |           |                                                              |           |
| 8.2.13   | WLAN .....                                           | 27        |           |                                                              |           |
| 8.2.14   | Apparaatinformatie .....                             | 28        |           |                                                              |           |
| 8.2.15   | Software .....                                       | 28        |           |                                                              |           |
| 8.2.16   | Deuralarm .....                                      | 28        |           |                                                              |           |
| 8.2.17   | Demomodus .....                                      | 29        |           |                                                              |           |

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Gebruiksaanwijzing lezen</b><br>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Aanvullende informatie op het internet</b><br>De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:<br><br><i>Fig. Voorbeeld</i> |
|        | <b>Apparaat controleren</b><br>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <b>Afwijkingen</b><br>De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.                                                                                                                                                                                                     |
|        | <b>Instructies voor actie en resultaten van de actie</b><br>Instructies voor actie worden aangeduid met een ►.<br>De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Symbool                                                                          | Uitleg                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Video's</b><br>Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte. |

## Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: [home.liebherr.com/open-source-licences](https://home.liebherr.com/open-source-licences)

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

|      |             |
|------|-------------|
| WP.. | 46.. / 52.. |
|------|-------------|

## 1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

### 1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - in de landbouw en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
  - in bed & breakfasts
  - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
  - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
  - Dit apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
  - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

### 1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijke verboden:

- Opslag en koeling van:
  - Chemisch onstabiele, brandbare of bijtende stoffen
  - Explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas
  - Medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG vallen
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Ondeskundig gebruik van het apparaat leidt tot beschadiging aan of bederf van de opgeslagen levensmiddelen.

### 1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of personen met een gebrek aan

ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of het gebruik van het apparaat aan hen is uitgelegd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de koelkast/vriezer vullen en leeghalen.

## 1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker

- **WAARSCHUWING:** Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in ingebouwde apparatuur vrij van obstakels.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING:** Koudemiddelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparatuur in het koelcompartiment/vriesvak die niet van het door de fabrikant aanbevolen type is.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt beknelde of beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet het nog steeds mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

- Toegankelijke stekker (boven, onder of naast het apparaat)
- Activeren van de zekering in de gebouwinstallatie in overeenstemming met de bouwvoorschriften.



**WAARSCHUWING:** Brandgevaar/brandgevaarlijke stoffen.

Het symbool bevindt zich op de compressor en kan ook op andere plaatsen op het apparaat worden afgebeeld. Het markeert het gevaar voor brandgevaarlijke stoffen. De etiketten niet verwijderen.

- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m<sup>3</sup> groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Als de koelkast/vriezer langere tijd leeg staat, schakel dan het apparaat uit, ontdooi het, maak het schoon, droog en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen.
- Langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde goederen. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.


# Algemene veiligheidsaanwijzingen

- WAARSCHUWING: Dit apparaat moet volgens de gebruiksaanwijzing worden bevestigd om risico's door onvoldoende stabiliteit uit te sluiten.
- Volg de instructies voor het opstellen en aansluiten. (zie 3 Opstellen en aansluiten)

## 1.5 Storingen, schade en reparaties

- Voedingsaansluiting met koudapparaatstekker: Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn klantenservice. De klant mag het vervangen zelf uitvoeren.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

## 1.6 Afvalverwerking

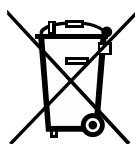

De doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het apparaat niet via het ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid en gescheiden moet worden ingezameld. Het bevat recyclebare materialen en is indien nodig herbruikbaar.



Het symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: **Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen.** Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



Deze of andere soortgelijke etiketten kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. De etiketten niet verwijderen.

- De afvalverwerking/recycling van afgedankte apparaten moet daarom vakkundig en volgens de lokaal geldende voorschriften en wetgeving plaatsvinden. Het versleten apparaat bij het transporteren niet beschadigen aan het koelcircuit, zodat het koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) en de olie niet ongecontroleerd kunnen wegstromen.
- Houd er rekening mee dat het verwijderen van eventuele bestaande persoonlijke gegevens de taak van de klant is.
- Voor Duitsland: Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling/herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers. Bij aankoop van een nieuwe koel/vrieskast en een verkoopoppervlakte > 400 m<sup>2</sup>, wordt het oude apparaat ook gratis via de handel teruggenomen.
- EU: Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de verwijderingsmogelijkheden van afgedankte apparatuur.

## 1.7 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt:

Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

Voor de GB-markt:

Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.8 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

### Aanwijzing

- Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

| Klimaatklasse | voor omgevingstemperaturen van |
|---------------|--------------------------------|
| SN            | 10 °C tot 32 °C                |
| N             | 16 °C tot 32 °C                |
| ST            | 16 °C tot 38 °C                |
| T             | 16 °C tot 43 °C                |
| SN-ST         | 10 °C tot 38 °C                |
| SN-T          | 10 °C tot 43 °C                |

## 1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.10 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> kunt u de productdatabank vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

## 1.11 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier: [home.liebherr.com/open-source-licenties](http://home.liebherr.com/open-source-licenties)

## 1.12 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lageregeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

## 1.13 Waarschuwniveaus



GEVAAR

Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.

|                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WAARSCHUWING</b> | Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.    |
|  <b>VOORZICHTIG</b>  | Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden. |
| <b>LET OP</b>                                                                                        | Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.                         |
| <b>Aanwijzing</b>                                                                                    | Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.                                                                                             |

## 2 Het apparaat in vogelvlucht

### 2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”\*
- Servicebrochure

### 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

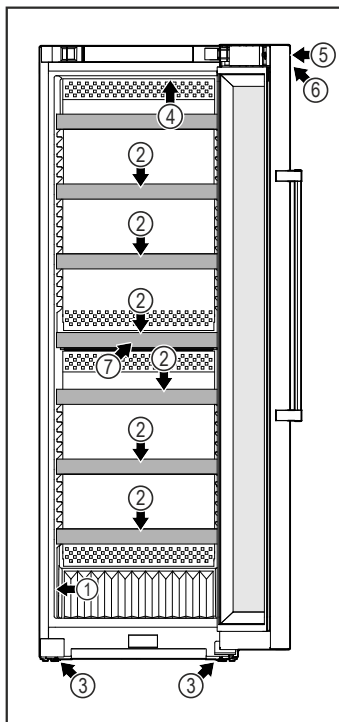


Fig. 1 WP.. 4652 / 5252 / W5250

- |                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| (1) Typeplaatje       | (5) Slot*                                      |
| (2) Legrooster        | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Verstelbare poot  | (7) Actieve-koolfilter                         |
| (4) Binnenverlichting |                                                |

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw wijnapparaat. Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

Op een voor SmartDevice voor-  
bereid apparaat:

Uw apparaat is op gebruik met de SmartDeviceBox voorbereid. U moet eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.

Meer informatie over SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDeviceBox in de Liebherr-Hausgeräte-shop kopen:

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie 8.2.13 WLAN).

#### Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.

## 3 Opstellen en aansluiten

### 3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zodanig opstellen dat het geen stekker of stroomkabel raakt.
- Op contactdozen in het achterpaneel van het apparaat geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



## WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



## WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!

Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

### 3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Optimale opstellingslocatie is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m<sup>3</sup> groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

### 3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterzijde en met gebruik van de meegeleverde muurafstandshouders (zie onder) altijd tegen de wand plaatsen.\*
- Plaats het apparaat altijd met de achterkant tegen de muur.\*
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

## 3.2 Afmetingen apparaat

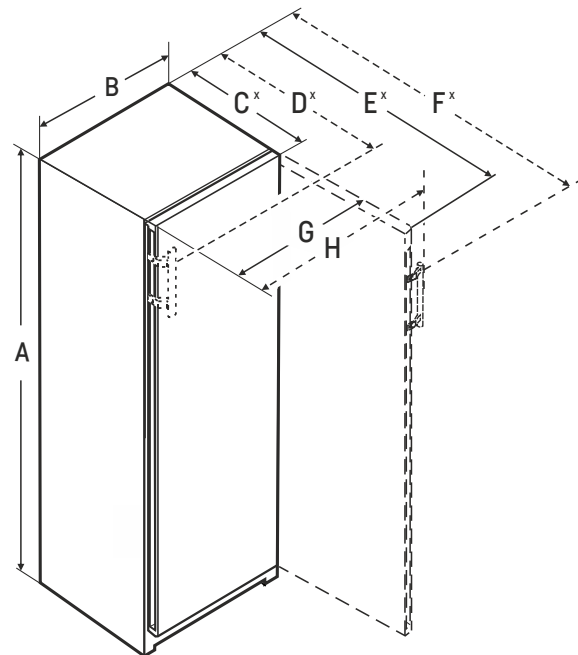


Fig. 2

A = Apparaathoogte inclusief voeten / wielen / scharnier

B = Apparaatbreedte zonder greep

C = Apparaatdiepte zonder greep

D = Apparaatdiepte met greep

E = Apparaatdiepte bij geopende deur zonder greep

F = Apparaatdiepte bij geopende deur met greep

G = Apparaatbreedte bij geopende deur zonder greep

H = Apparaatbreedte bij geopende deur met greep

|        | WPs.. 46..        | WPb.. 50..        | WSb.. 52.. / WPb.. 52.. / WPs.. 52.. | WPg.. 52..        |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| A (mm) | 1454              | 1654              | 1854                                 | 1854              |
| B (mm) | 597               | 597               | 597                                  | 597               |
| C (mm) | 675 <sup>x</sup>  | 675 <sup>x</sup>  | 675 <sup>x</sup>                     | 678 <sup>x</sup>  |
| D (mm) | 719 <sup>x</sup>  | 719 <sup>x</sup>  | 719 <sup>x</sup>                     | —                 |
| E (mm) | 1230 <sup>x</sup> | 1230 <sup>x</sup> | 1230 <sup>x</sup>                    | 1231 <sup>x</sup> |
| F (mm) | 1237 <sup>x</sup> | 1237 <sup>x</sup> | 1237 <sup>x</sup>                    | —                 |
| G (mm) | 609               | 609               | 609                                  | 613               |
| H (mm) | 653               | 653               | 653                                  | —                 |

|        | WPg.. 74..        |
|--------|-------------------|
| A (mm) | 2013              |
| B (mm) | 697               |
| C (mm) | 764 <sup>x</sup>  |
| D (mm) | —                 |
| E (mm) | 1416 <sup>x</sup> |
| F (mm) | —                 |
| G (mm) | 713               |
| H (mm) | —                 |

\* Bij apparaten met meegeleverde muurafstandshouders wordt de maat vergroot met 15 mm. (zie 3.7 Wandafstands-houder monteren\*)

## 3.3 Ventilatie-eisen

### LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- ▶ Let op voldoende ventilatie.
- ▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

## 3.4 Apparaat transporteren



### WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!

Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

- ▶ Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

### 3.4.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- ▶ Apparaat uitpakken. (zie 3.5 Apparaat uitpakken)

### 3.4.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met verstelbare poten: Verstelbare poten zijn ingedraaid.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

Na transport:

- ▶ Apparaat uitlijnen. (zie 3.9 Apparaat uitlijnen)

## 3.5 Apparaat uitpakken

### LET OP

Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

- ▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

### LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!

Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- ▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.
- ▶ Het apparaat is op de juiste positie geplaatst: Verwijder de beschermfolie op de deur en zijwanden.

## 3.6 Deurdraairichting veranderen

### Gereedschap

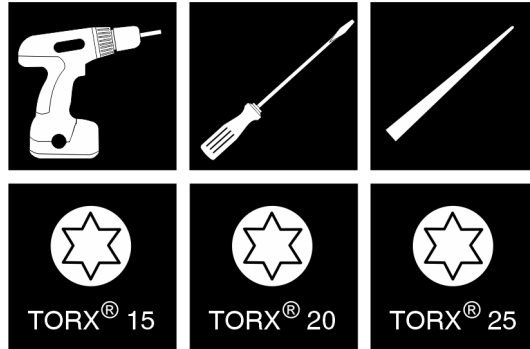


Fig. 3



### WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- ▶ Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



### WAARSCHUWING

Letselgevaar en materiële schade door hoog deurgewicht!

- ▶ Ombouw alleen uitvoeren, als u een gewicht van 25 kg kunt dragen.
- ▶ Ombouw alleen met twee personen uitvoeren.

### LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

- ▶ Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

### LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!

Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling.

Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.

- ▶ Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de gedeeltes:

- ☐ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

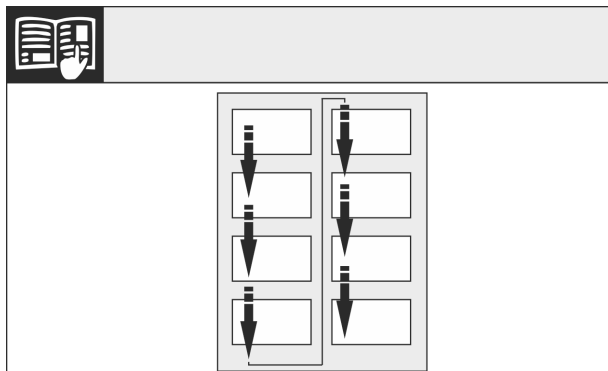


Fig. 4

Let op de leesrichting.

## 3.6.1 Deurmagneet omzetten

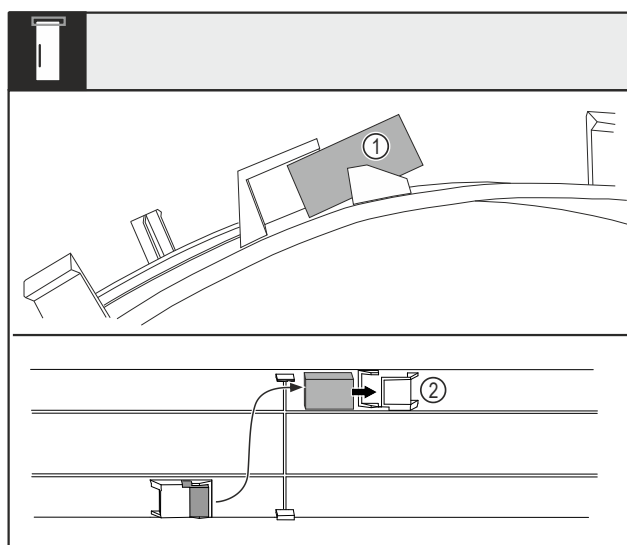


Fig. 5

- Afdekking buigen en deurmagneet Fig. 5 (1) uit het nest trekken.
- Deurmagneet in het andere nest Fig. 5 (2) schuiven.

## 3.6.2 Kabelverbinding losmaken

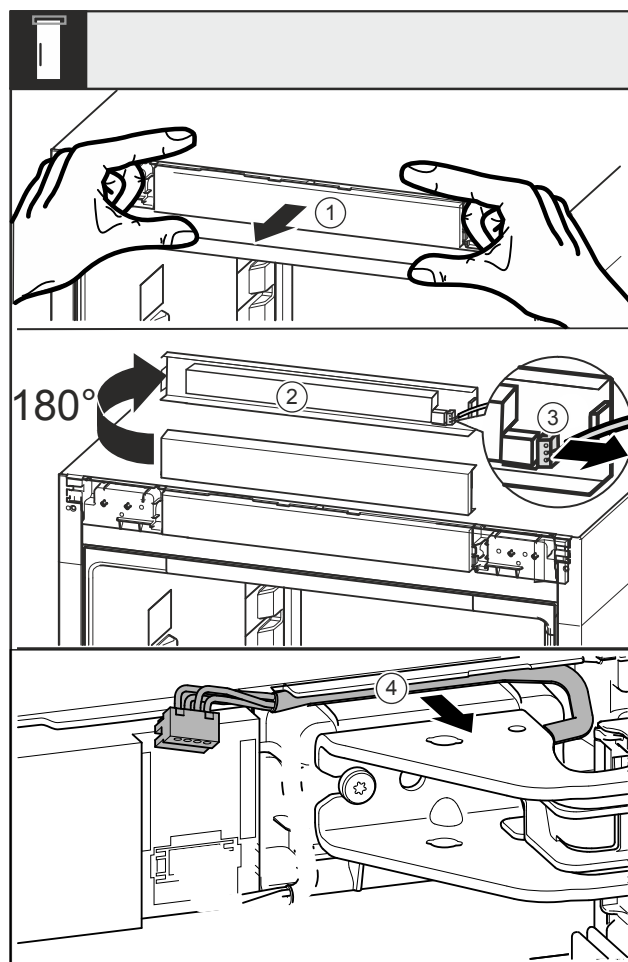


Fig. 6

- Paneel Fig. 6 (1) naar voren toe losmaken.
- Paneel Fig. 6 (2) naar boven toe 180° draaien.
- Vergrendelingslipje op de stekker Fig. 6 (3) naar achteren drukken en de stekker voorzichtig er uit trekken.
- Kabel Fig. 6 (4) middels lagerbok uit de geleiding losmaken.

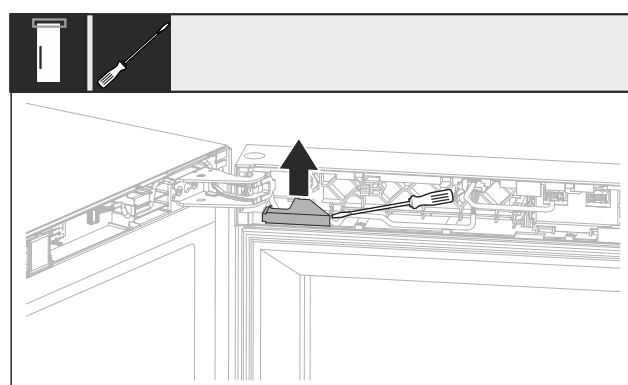


Fig. 7

- Kabelafdekking met een platte schroevendraaier optillen en eruit trekken.

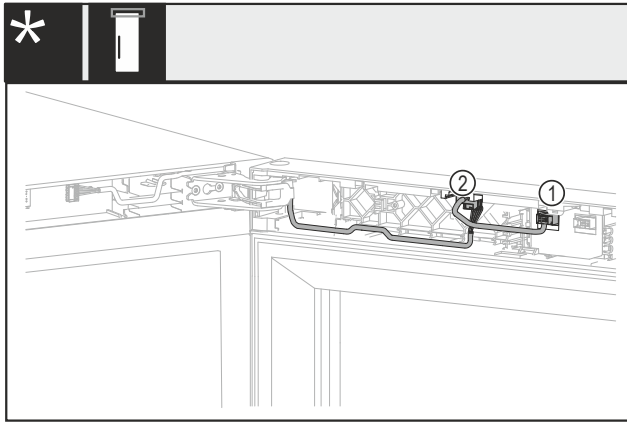


Fig. 8 Zonder slot of met mechanisch slot

- Stekker Fig. 8 (1) uittrekken.
- Stekker Fig. 8 (2) uittrekken.

### 3.6.3 Deur verwijderen



#### WAARSCHUWING

- Gevaar voor letsel door zware deur!
- Deur uitsluitend met twee personen optillen.

#### LET OP

- Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!
- Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.
- Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
  - Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.



#### VOORZICHTIG

- Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
- Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
- Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

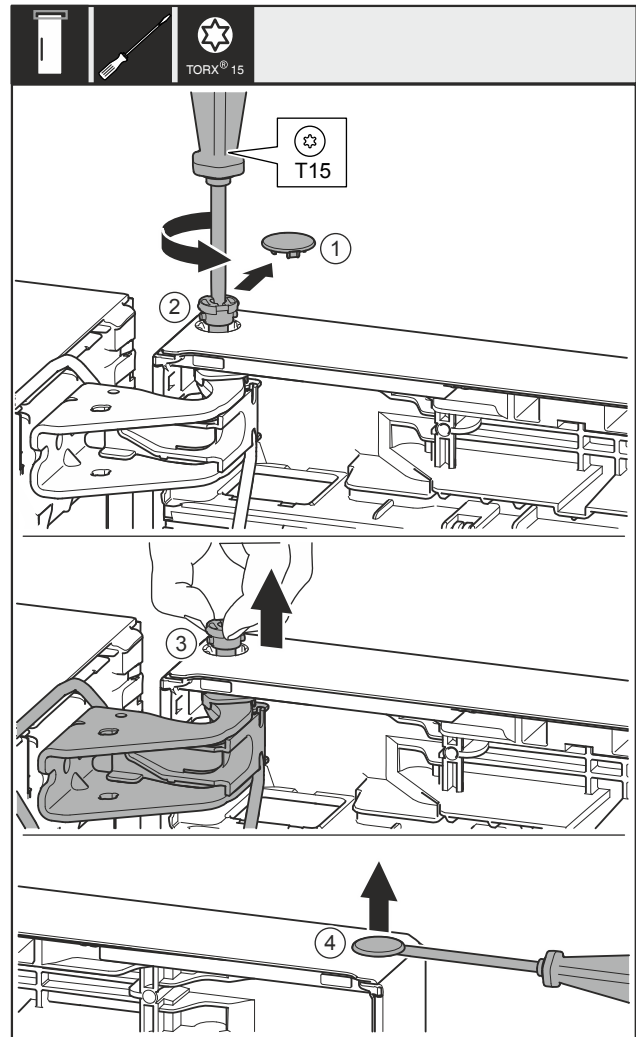


Fig. 9

- Deur optillen en opzij zetten.

### 3.6.4 Mechanisch slot omzetten

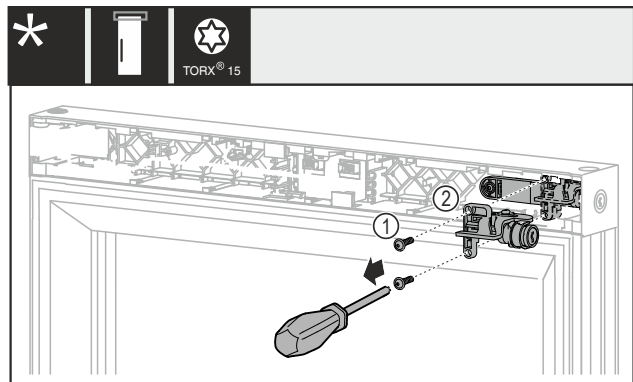


Fig. 10

- Schroeven Fig. 10 (1) verwijderen.
- Mechanisch slot Fig. 10 (2) wegnemen.

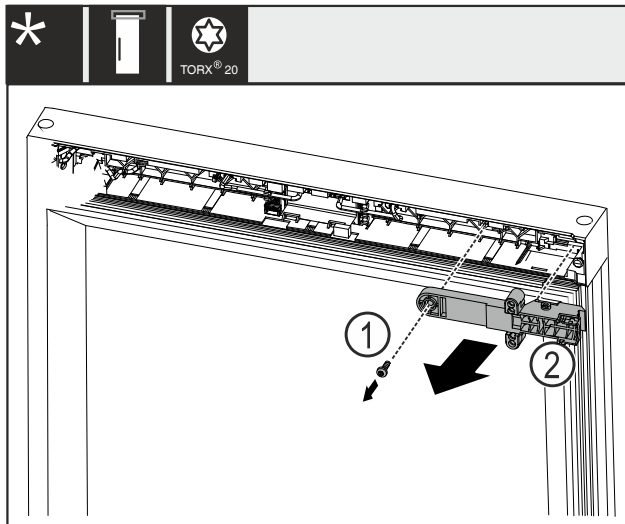


Fig. 11

- Schroef Fig. 11 (1) verwijderen.
- Slothouder Fig. 11 (2) wegnemen.

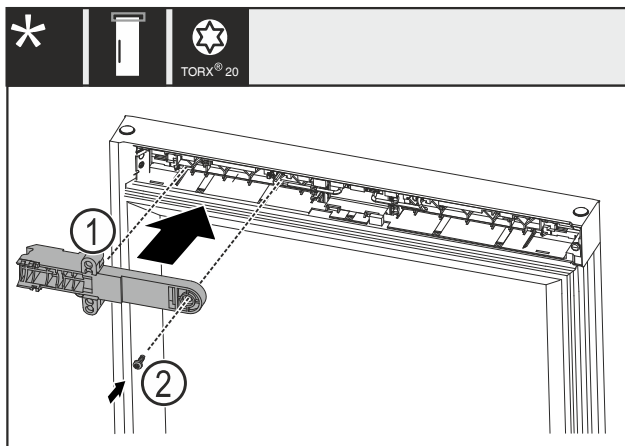


Fig. 12

- Slothouder (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Slothouder (1) met schroef (2) bevestigen.

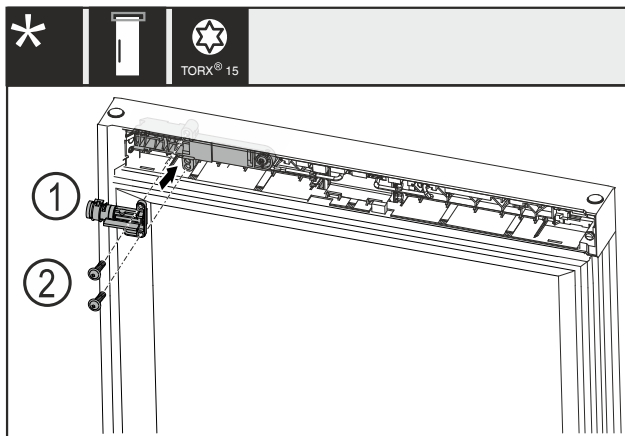


Fig. 13

- Mechanisch slot Fig. 13 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Mechanisch slot Fig. 13 (1) met schroeven Fig. 13 (2) bevestigen.

## 3.6.5 Bovenste lagerdelen overzetten



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!  
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

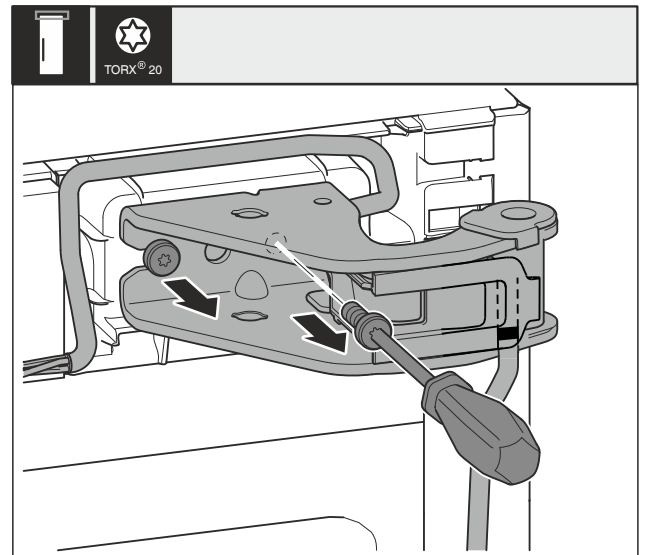


Fig. 14

- Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- Lagerbok en kabel optillen en verwijderen.

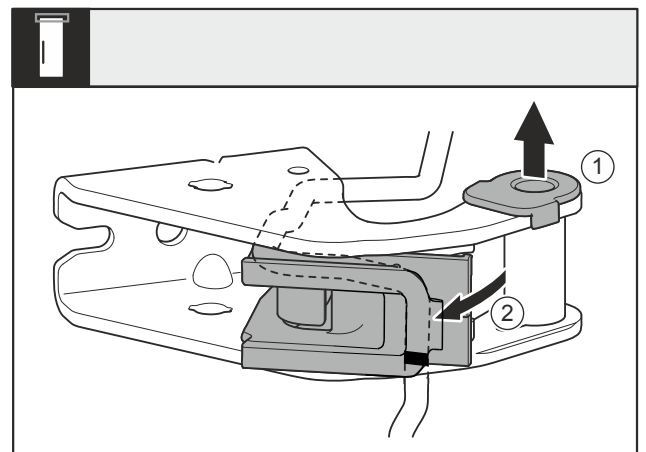


Fig. 15

- Lagerbus Fig. 15 (1) uit de geleiding trekken.
- Kabelhouder Fig. 15 (2) er uit draaien.

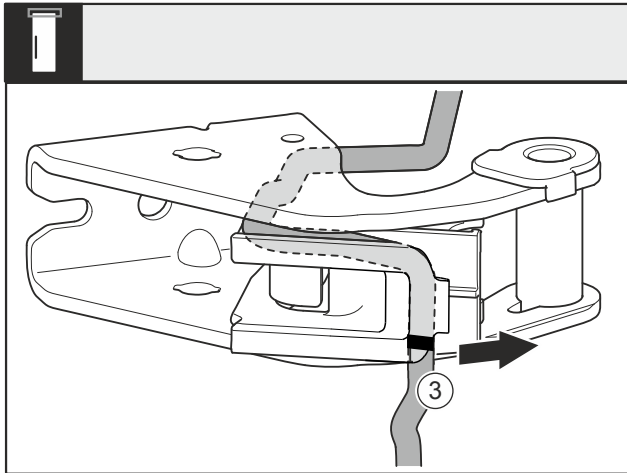


Fig. 16

- Kabel met de kabelhouder Fig. 16 (3) van het lagerboks demonteren.

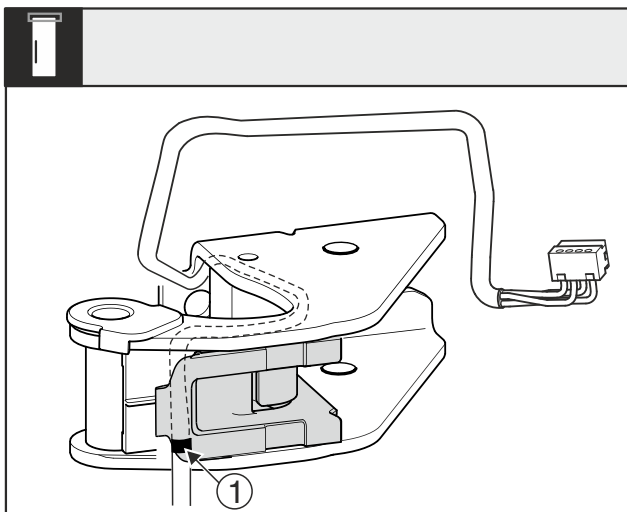


Fig. 17

- Kabel gespiegeld in de bovenste groef van de kabelhouder plaatsen.
- Middelste markering Fig. 17 (1) moet hierbij tegen de kant van de kabelhouder liggen.
- Kabelhouder er weer indraaien.

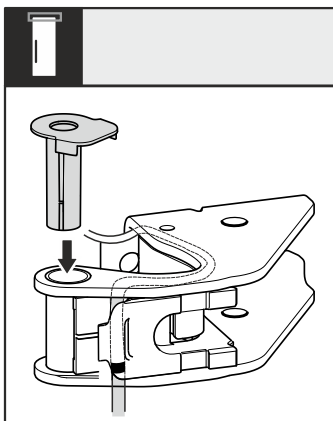


Fig. 18

- Lagerbus van de andere zijde af insteken en vastklikken.

## LET OP

Gevaar voor beknelling van de kabel!

- Bij het leggen van een kabel de markeringen in acht nemen. Het einde van de kabel met de dubbele markering moet in het deureindstuk worden gelegd.

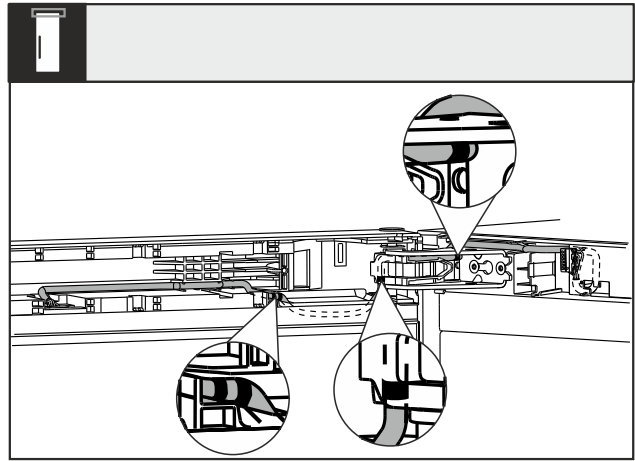


Fig. 19

Na het omzetten moet de kabelverlenging er uit zien, zoals in de afbeelding weergegeven.

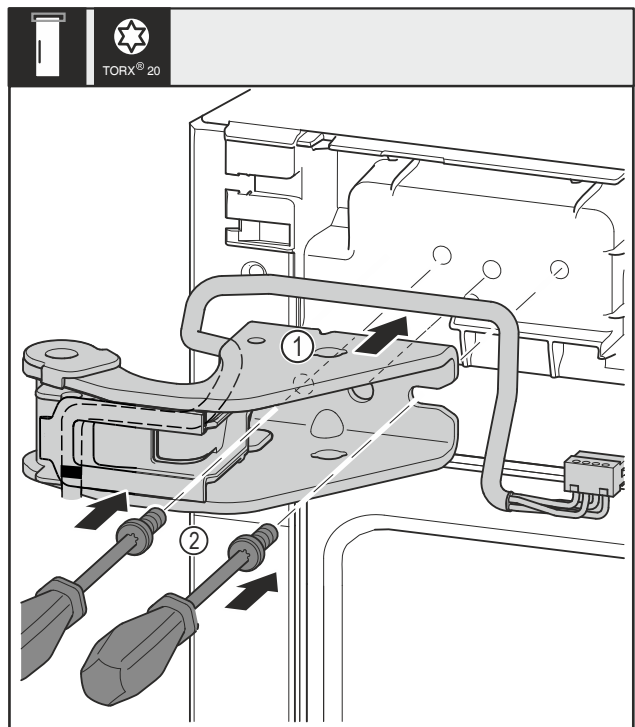


Fig. 20

- Bovenste lagerboks Fig. 20 (1) bevestigen.
- Schroeven Fig. 20 (2) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

## 3.6.6 Onderste scharnieren delen overzetten



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerboks met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

Voor apparaten zonder sluitdemper:

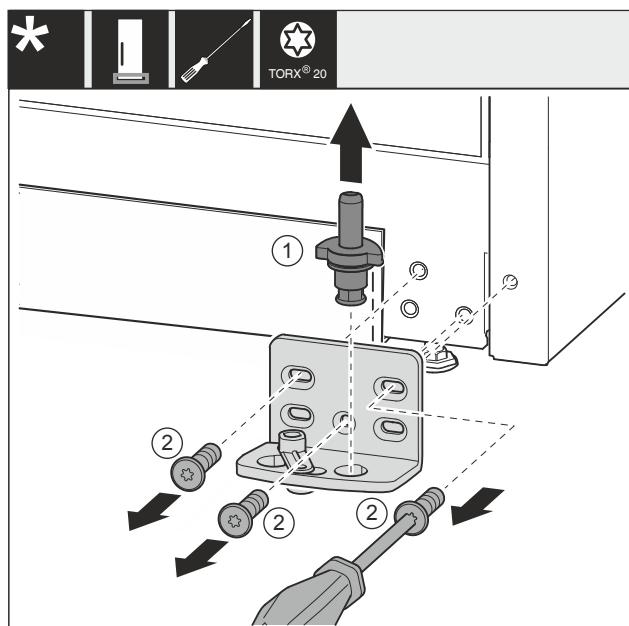


Fig. 21

- Lagerbout Fig. 21 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.
- Schroeven Fig. 21 (2) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerboks wegnemen.

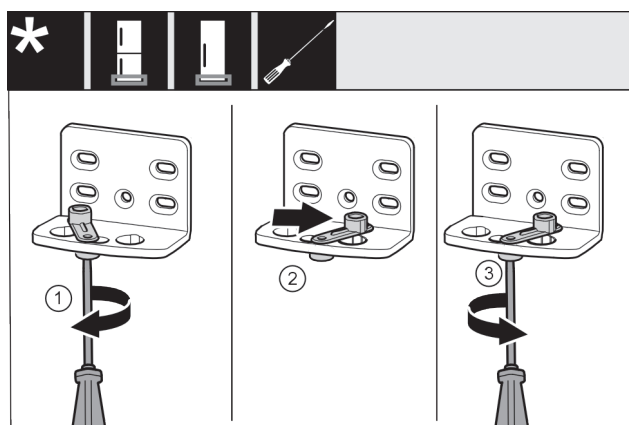


Fig. 22

- Schroef (1) met een schroevendraaier losdraaien.
- Deursluthulp (2) optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.
- Schroef (3) met een schroevendraaier vastschroeven.

Voor alle apparaten:

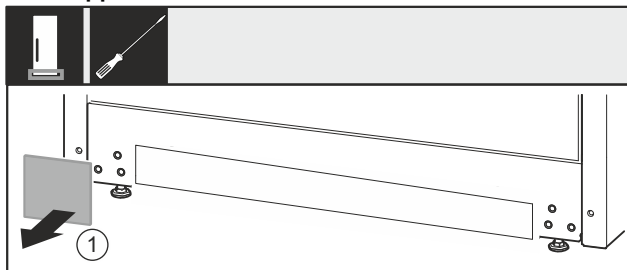


Fig. 23

- Afdekking Fig. 23 (1) wegnemen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:

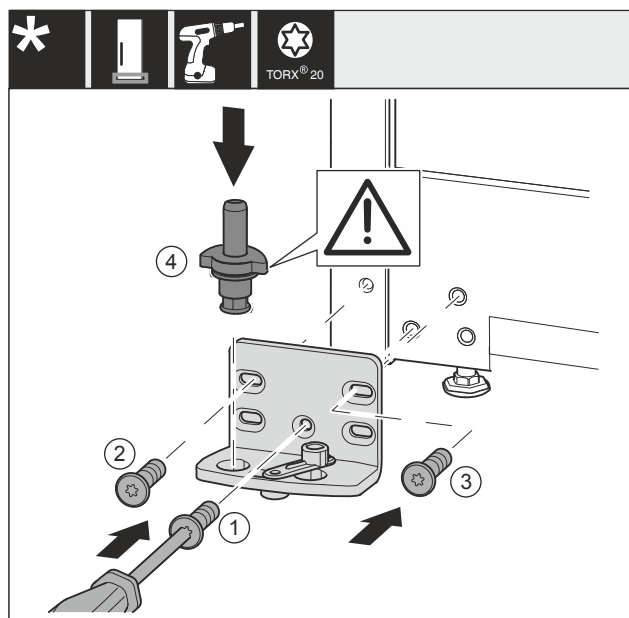


Fig. 24

- Lagerboks aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met de Fig. 24 (1) onder in het midden beginnen.
- Schroef Fig. 24 (2) en Fig. 24 (3) vastschroeven.
- Lagerbouten Fig. 24 (4) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

Voor alle apparaten:

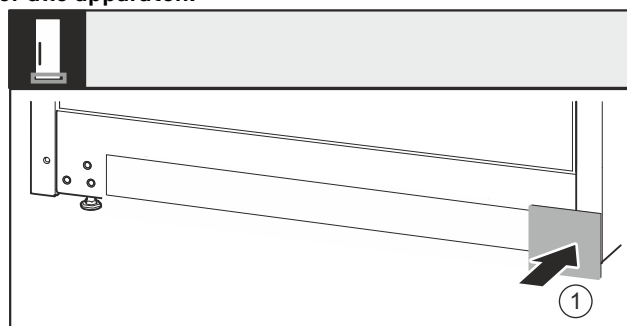


Fig. 25

- Afdekking Fig. 25 (1) van de andere zijde weer er in steken.

## 3.6.7 Lagerdelen deur omzetten

Voor apparaten zonder sluitdemper:



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!  
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerboks met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

Deur onder

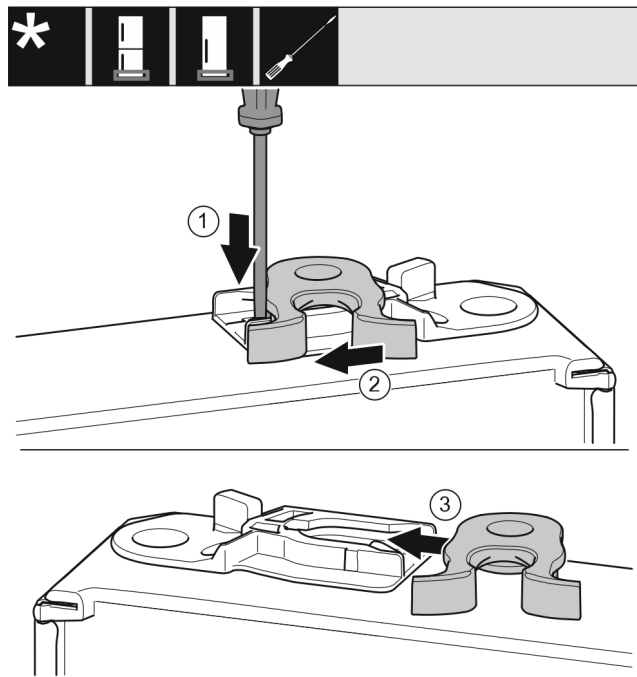


Fig. 26

- Deur onderzijde wijst naar boven: Deur draaien.
- Strip Fig. 26 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.
- Sluithaak Fig. 26 (2) uit de geleiding trekken.
- Sluithaak Fig. 26 (3) aan andere zijde in geleiding schuiven.

## 3.6.8 Grepen overzetten

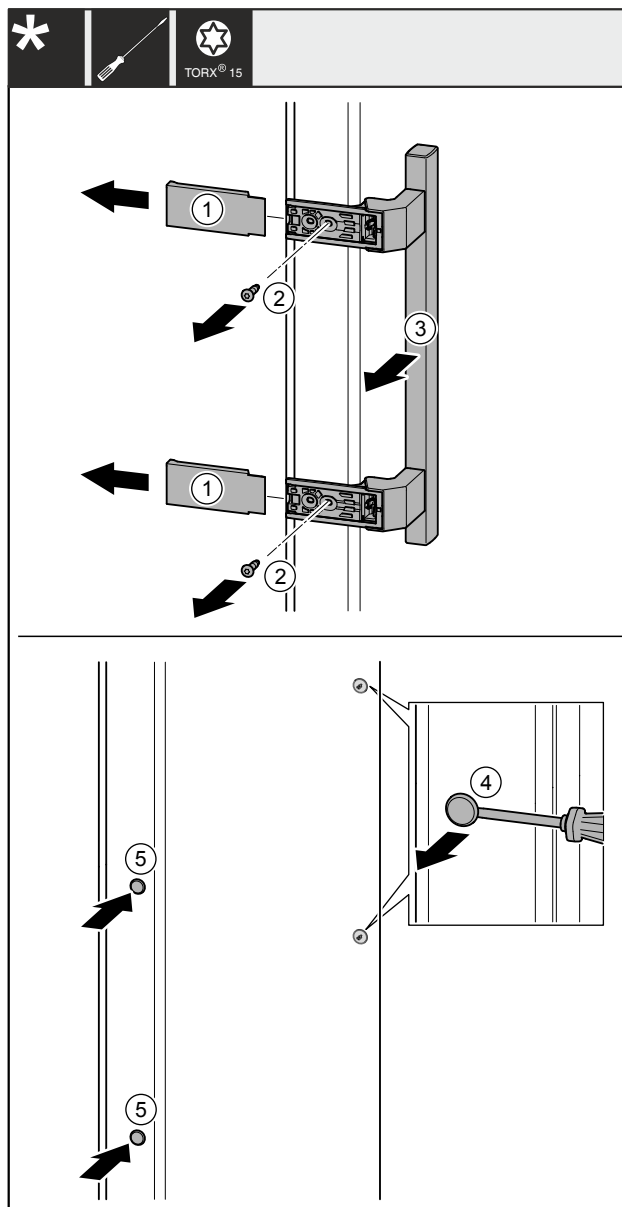


Fig. 27

- Afdekkingen Fig. 27 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 27 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 27 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 27 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 27 (5) aan de andere kant er weer insteken.

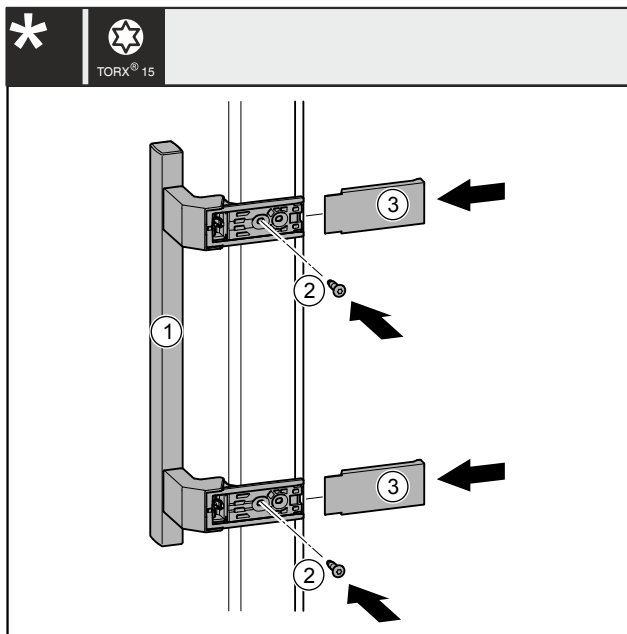


Fig. 28

- Breng het handvat Fig. 28 (1) aan de andere kant aan.
- De schroefgaten moeten precies boven elkaar zitten.
- Schroeven Fig. 28 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 28 (3) op de zijanten en schuif ze erop zodat ze vastklikken.
- Afdekkingen zijn gemonteerd.

## 3.6.9 Deur onder monteren

Voor apparaten zonder sluitdemper:

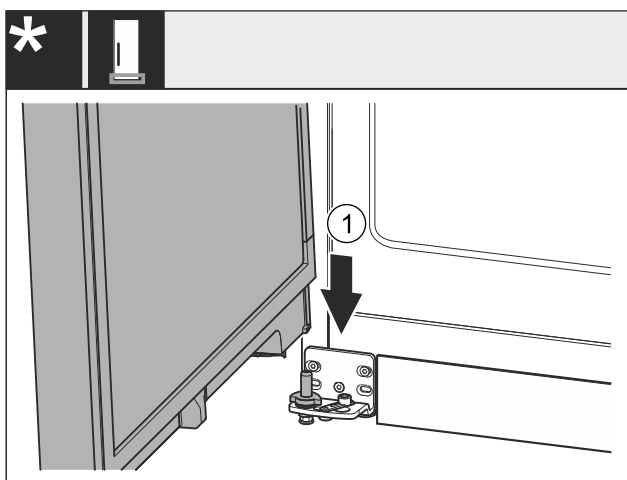


Fig. 29

- Deur van bovenaf op de onderste lagerbouten Fig. 29 (1) plaatsen.

## 3.6.10 Deur boven monteren

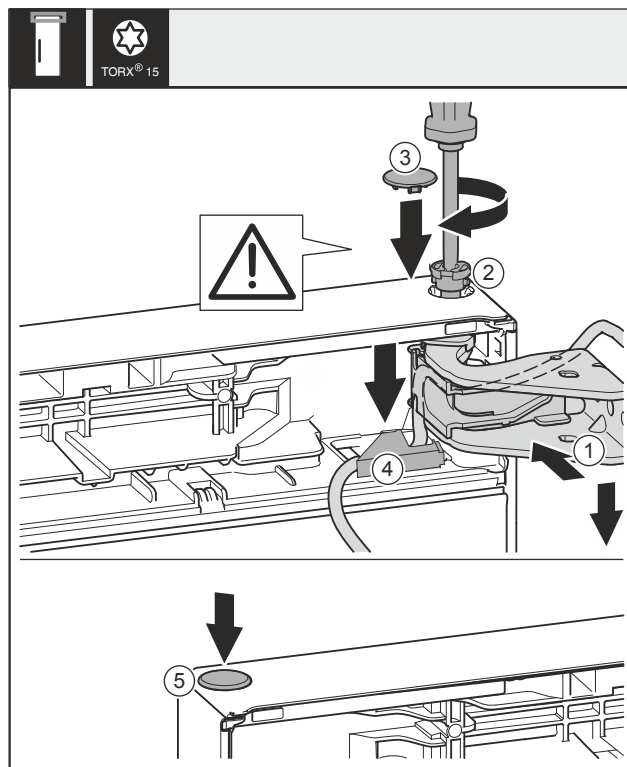


Fig. 30

- Deur boven naar de opening in het lagerbok Fig. 30 (1) uitlijnen.
- Bouten Fig. 30 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Beveiligingsafdekking voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking Fig. 30 (3) plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.

### LET OP

Beknelling van de kabel!

- De markering op de kabel moet in het midden van de houder liggen. De strip met de langere opening moet naar voren wijzen.
- Afdekking Fig. 30 (4) plaatsen en naar onderen drukken tot deze vergrendeld.
- Plug Fig. 30 (5) insteken.

## 3.6.11 Kabelverbinding monteren

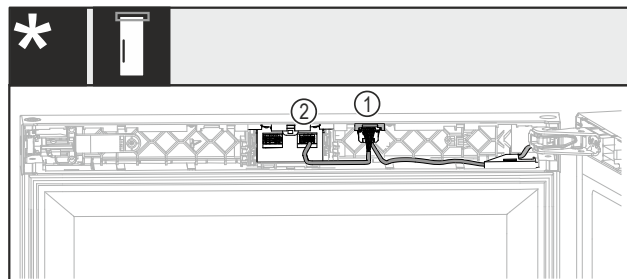


Fig. 31 Zonder slot of met mechanisch slot

- Stekker met beide kabels Fig. 31 (1) in de geleiding schuiven.
- Stekker met een kabel Fig. 31 (2) in een recht nest vastklikken.

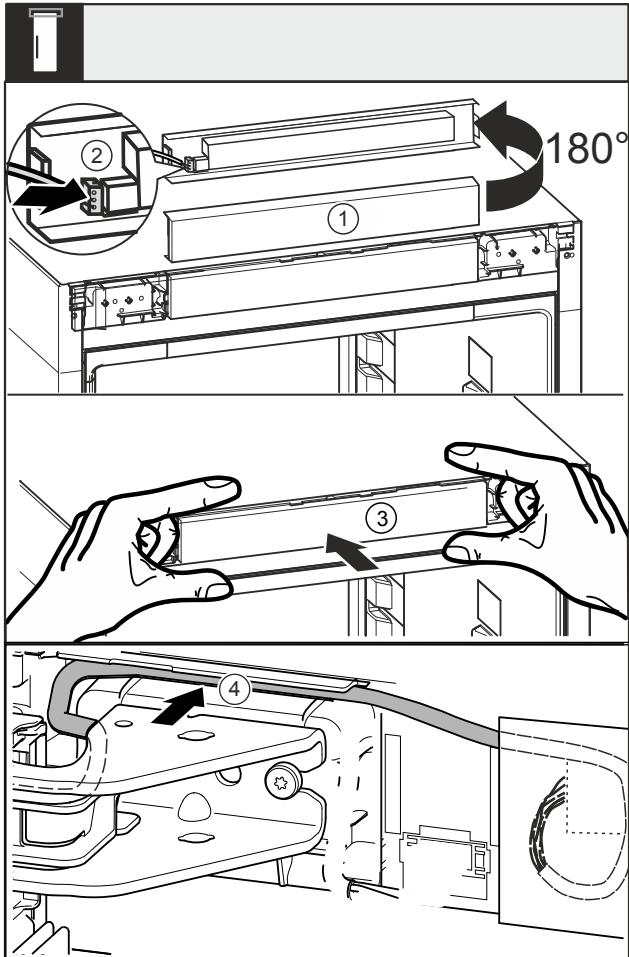


Fig. 32

- ▶ Paneel Fig. 32 (1) 180° naar boven draaien.
- ▶ Stekker Fig. 32 (2) op het bedieningspaneel vastklikken.
- ▶ Paneel Fig. 32 (3) weer op het apparaat vastklikken.
- ▶ Kabel voorzichtig in de geleiding Fig. 32 (4) boven het bovenste lagerboks leggen.
- ▶ Resterende kabellengte indien nodig als lus leggen.

## 3.6.12 Deur uitlijnen



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerboks met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- ▶ De deur eventueel middels de beide sleufgaten in het lagerboks onder met de apparaatomkasting uitlijnen. Hiertoe de middelste schroef in het lagerboks onder met het meegeleverde T20-gereedschap er uit schroeven. De resterende schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 iets losdraaien en uitlijnen met de beide sleufgaten.
- ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met een steeksleutel SW10 op het lagerboks aan de onderzijde er uit draaien, tot deze de vloer raakt, vervolgens 90° verder draaien.

## 3.6.13 Afdekkingen aanbrengen

Voor apparaten met slot:

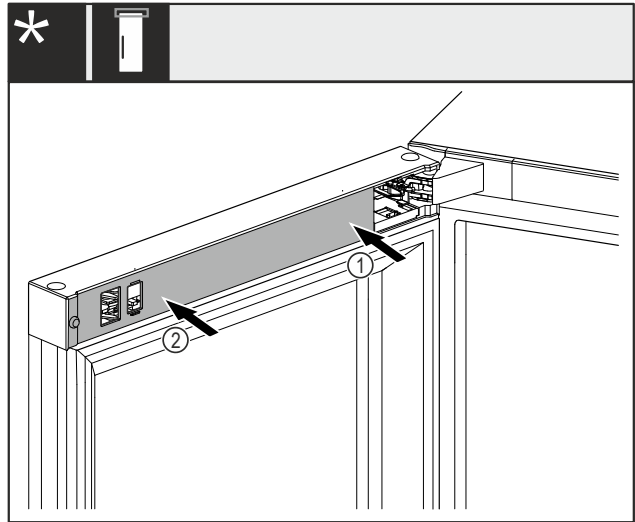


Fig. 33

De deur is 90° geopend.

- ▶ Afdekking Fig. 33 (1) eerst aan de lagerbokzijde plaatsen en vastklikken.
- ▶ Afdekking Fig. 33 (2) aan de buitenkant plaatsen en vastklikken.

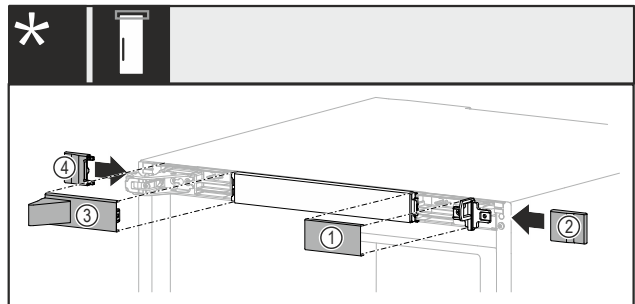



Fig. 34

- ▶ Afdekking in de aangegeven volgorde plaatsen.

## 3.7 Wandafstandshouder monteren\*

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.\*

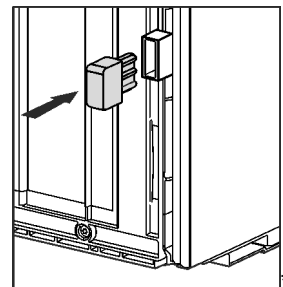

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

# Opstellen en aansluiten

## 3.8 Apparaat plaatsen



### VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



### VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging!

De deur kan tegen de muur slaan en daardoor worden beschadigd. Bij glasdeuren kan het beschadigde glas tot verwondingen leiden!

- Zorg ervoor dat de deur niet tegen de muur kan slaan. Deurstopper, b.v. viltstopper aan de muur aanbrengen.
- Een openingsbegrenzer van de deur tot 90° kan via de technische dienst worden bijbesteld.



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



### WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- Neem de netkabel uit de verpakking.
- Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

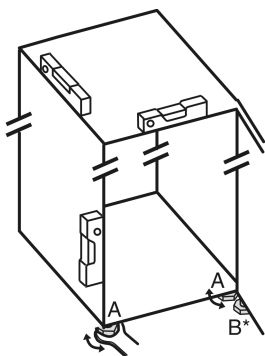


Fig. 35

- Stelvoetjes Fig. 35 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.
- Apparaat is uitgelijnd.



### VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en schade door omkantelen van het apparaat!

Als de extra verstelbare poot **B** op het onderste lagerblok niet correct op de vloer rust, kan het apparaat kantelen. Dit kan leiden tot materiële schade en letsel.

- Draai de verstelbare poot **B** aan de lagerblok er volgens de instructie uit.

- Stelvoetje Fig. 35 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- Draai de verstelbare poot Fig. 35 (B) maximaal 90° verder om beschadiging van de deur te voorkomen.
- Het apparaat is beveiligd tegen kantelen.

## 3.10 Meerdere apparaten opstellen

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

| Model                                                       | Opstellingswijze   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| alle modellen                                               | afzonderlijk       |
| Modellen waarvan de modelaanduiding met <b>S...</b> begint. | Side-by-Side (SBS) |

| Model                             | Opstellingswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellen zonder zijwandverwarming |  <p><b>Naast elkaar:</b> Met afstand <b>A</b> van 70 mm tussen de apparaten opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.</p> <p><b>Aan een buitenwand:</b> Met afstand <b>A</b> zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.</p> |

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

## 3.11 Apparaat in een keukenblok integreren

U kunt het apparaat in een keukenblok integreren. Neem de volgende opstellingsvoorwaarden in acht:

- Als u een opzetkast boven het apparaat installeert, moet u aan de achterkant van de opzetkast rekening houden met een ventilatiedoorsnede van de juiste diepte.
- Als u het apparaat met de scharnieren naast een muur opstelt, moet u rekening houden met de afstand tot de zijkant van het apparaat.
- Om ervoor te zorgen dat de deur volledig geopend kan worden, moet het apparaat even ver uitsteken als de dikte van de voorkant. Afhankelijk van de nisdiepte kan het apparaat verder uitsteken.



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
- Er wordt voldaan aan de ventilatievereisten. (zie 3.3 Ventilatie-eisen)
- Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 3.13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- Er zijn wandafstandhouders gemonteerd.\*

### 3.11.1 Nismaten voor apparaten met hendelgreep

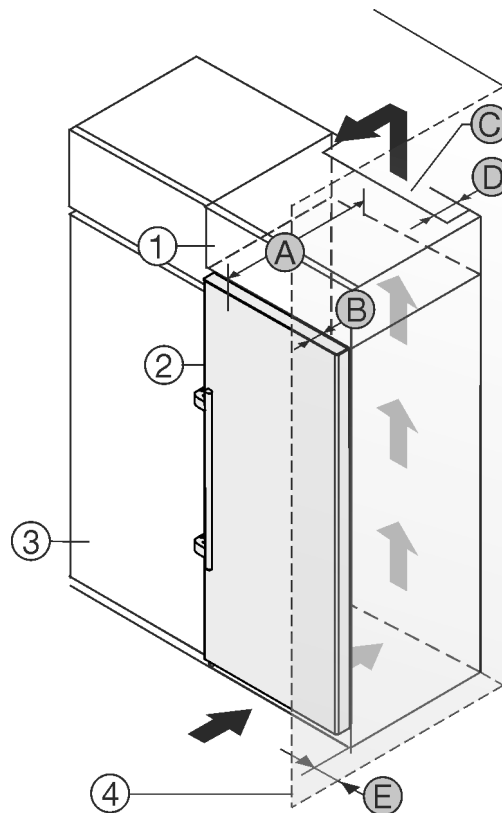


Fig. 36

- (1) Opzetkast
- (2) Apparaat
- (3) Keukenkast
- (4) Wand
- (A) Apparaatdiepte
- (B) Diepte deur
- (C) Ventilatiedoorsnede
- (D) Apparaatachterzijde
- (E) Afstand tot apparaatzijde

Apparaten met hendelgreep en glasfront / stenen front:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A | 682 mm <sup>x</sup>      |
| B | 82 mm                    |
| C | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D | min. 50 mm               |
| E | min. 57 mm               |

<sup>x</sup> Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.\*

## 3.12 Na het opstellen

- Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

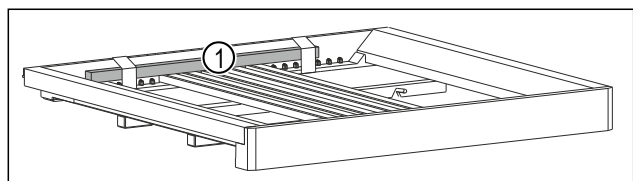


Fig. 37 \*

- Houten staaf Fig. 37 (1) verwijderen.\*

# Werking van het Touch-display

## LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

► Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
- Apparaat reinigen. (zie 10.2 Apparaat reinigen)
- Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

## 3.13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 3.7 Wandafstandhouder monteren\*)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.

## LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik! Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

► Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten! Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeeldozen gebruiken.

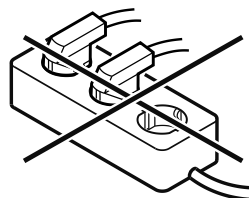

## LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

► Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Standby-symbool verschijnt op het display.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

## 3.14 Afvalverwerking van de verpakking



### WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
  - Onderdelen uit geschuimd polystyreen
  - Folies en zakken uit polyetheen
  - Spanbanden uit polypropreen
  - Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen\*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

## 4 Werking van het Touch-display

U bedient uw apparaat met het Touch-display. Met het Touch-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

### 4.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.


| Symbool | Beschrijving                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Op de navigatiepijl vooruit drukken:</b><br>In het menu één stap verdergaan.  |
|         | <b>Op de navigatiepijl achteruit drukken:</b><br>In het menu één stap teruggaan. |

| Symbool                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>3 seconden op de navigatiepijl achteruit drukken:</b><br>In het hoofdmenu of vanuit het instellingenmenu terugspringen naar de statusweergave.                                                                                      |
|                                  | <b>Meerdere keren achter elkaar op de navigatiepijl drukken:</b><br>In het menu verdergaan tot de gewenste functie.                                                                                                                    |
|                                  | <b>Op het bevestigingssymbool drukken:</b><br>Functie activeren/deactiveren.<br>Submenu openen.                                                                                                                                        |
|                                  | <b>Tegelijk op het bevestigingssymbool en het terugsymbool drukken:</b><br>Eén menuniveau terugspringen.                                                                                                                               |
|                                  | <b>Pijl met klok:</b><br>Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.                                                                                                                        |
|                                  | <b>Pijl met tijdweergave:</b><br>Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.                                                                                                                  |
|                                  | <b>Symbool "Instellingsmenu" openen:</b><br>Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen.<br>Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren.<br>(zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)     |
|                                  | <b>Symbool "Uitgebreid menu" openen:</b><br>Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen.<br>Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de bovenliggende menu navigeren.<br>(zie 4.2.2 Uitgebreid menu openen) |
| Geen actie gedurende 10 seconden | Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.                                                                             |
| Deur openen en sluiten           | Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.                                                                                                                                     |

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

## 4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld.

| Menu                                                                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdmenu                                                                                                      | Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu.<br>Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.          |
|  Settings<br>Instellingenmenu | Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.<br>(zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)                                                                                 |
|  HCM<br>Uitgebreid menu       | Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode <b>151</b> .<br>(zie 4.2.2 Uitgebreid menu openen) |

### 4.2.1 Instellingenmenu openen

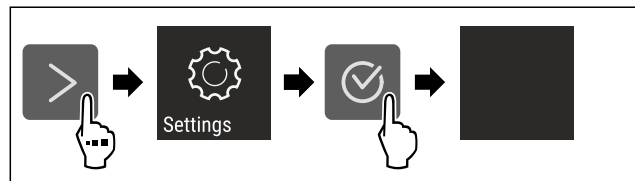


Fig. 38 Voorbeeld

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Instellingenmenu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

### 4.2.2 Uitgebreid menu openen

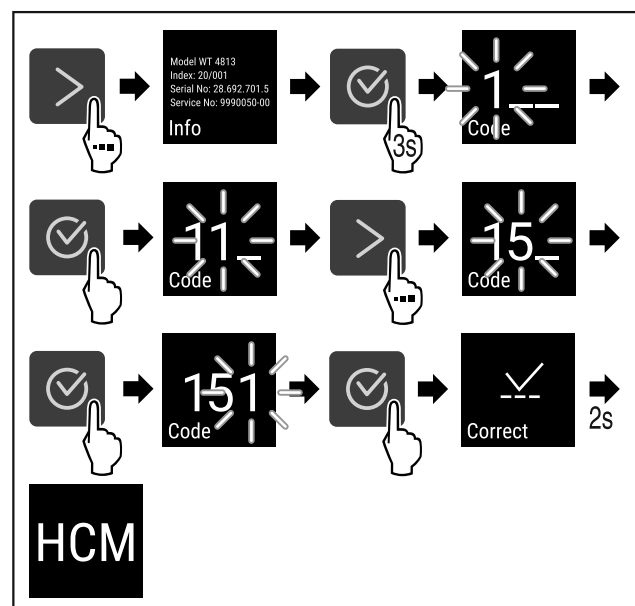


Fig. 39 Toegang met cijfercode **151**

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Geavanceerd menu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

## 4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

### 4.3.1 Slaapstand beëindigen

- ▶ Op een willekeurige navigatietoets drukken.
- ▶ Slaapstand is beëindigd.

## 5 In gebruik nemen

### 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ☐ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ☐ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ☐ Werking van het Touch-display is bekend. (zie 4 Werking van het Touch-display)

#### Apparaat via het Touch-display inschakelen:

- ▶ Als het display in de sluimermodus staat: Bevestigings-symbool indrukken.
- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

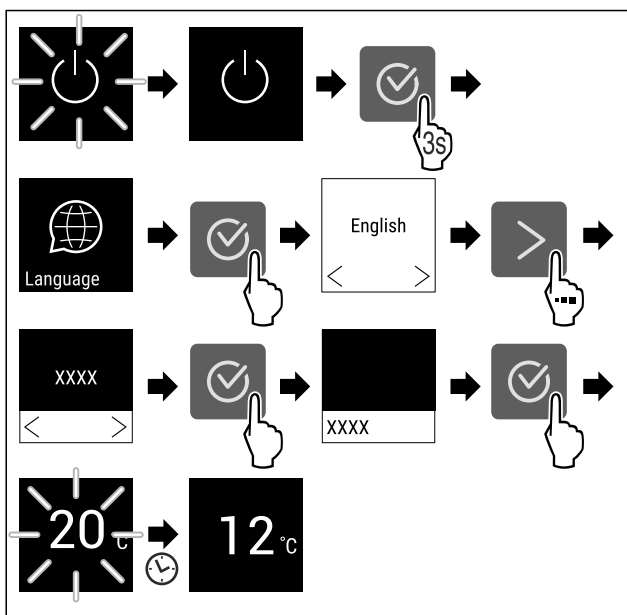


Fig. 40 Voorbeeld

- ▶ Statusweergave verschijnt. (zie 8.1 Bedienings- en weer-gave-elementen)
- ▶ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltem-peratuur.
- ▶ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie 8.2.17 Demomodus)

#### Meer informatie:

- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.3 SmartDevice) en (zie 8.2.13 WLAN)

#### Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op [go.liebherr.com/47wtc4](http://go.liebherr.com/47wtc4).

## 6 Opslag

### 6.1 Instructies voor opslag



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmidde-lengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

#### Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Draagplateaus afhankelijk van de benodigde hoogte aanbrengen.
- Maximale belading in acht nemen. (zie 11.1 Technische gegevens)

### 6.2 Opslagtekeningen

#### 6.2.1 WP.. 4652

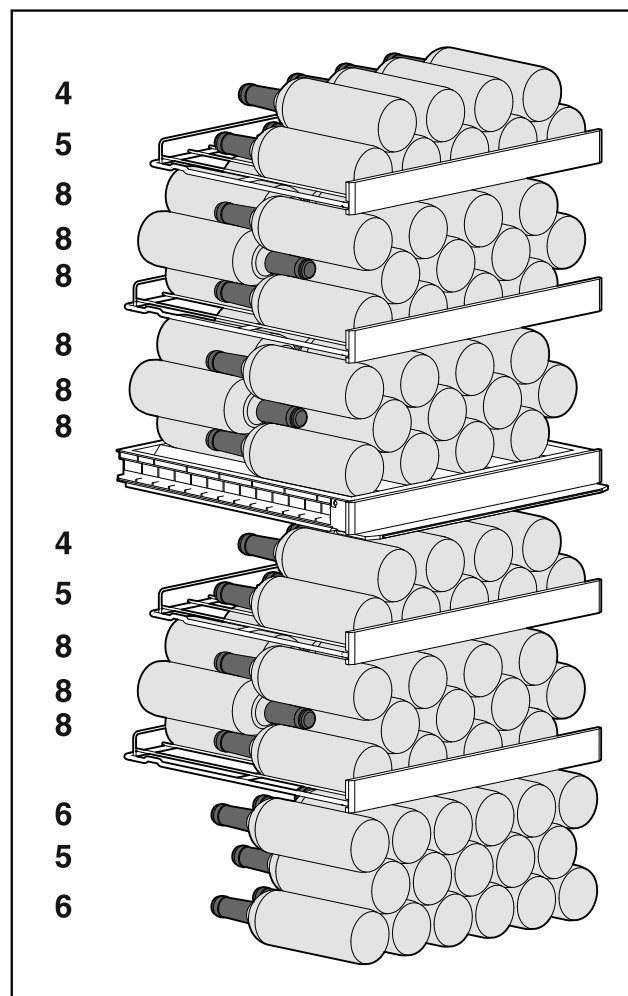


Fig. 41 Totaal 107 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

## 6.2.2 WP.. 5252 / W5250

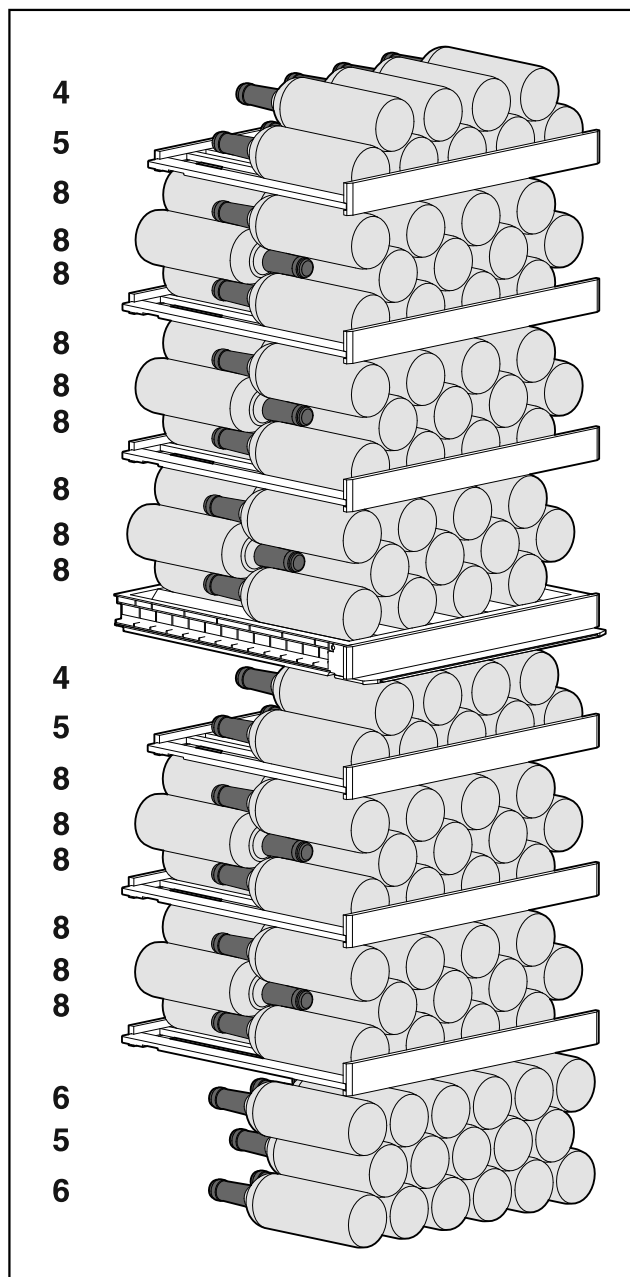


Fig. 42 Totaal 155 flessen (voor 0,75 l Bordeaux-flessen)

## 7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.

## 8 Bediening

### 8.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening wordt uitgevoerd met navigatiepijlen en bevestigingssymbool.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.

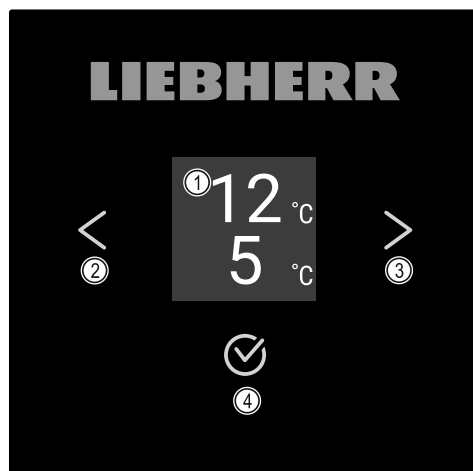


Fig. 43 Display\*

- (1) Statusindicatie  
(2) Navigatiepijl achteruit

- (3) Navigatiepijl vooruit  
(4) Bevestigen

#### 8.1.1 Statusweergave

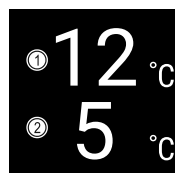


Fig. 44 Statusweergave\*

- (1) Temperatuur bovenste zone  
(2) Temperatuur onderste zone

De statusweergave toont de temperatuur en is de uitgangswaarde. Van daaruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats. De statusweergave kan verschillende weergavesymbolen weergeven.

#### 8.1.2 Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

| Symbool | Apparaattoestand                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Stand-by</b><br>Apparaat is uitgeschakeld.                                                                       |
|         | <b>Pulserend stand-bysymbool</b><br>Apparaat beweegt omhoog.                                                        |
|         | <b>Pulserende temperatuur</b><br>Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur. |

| Symbol                                                                              | Apparaattoestand                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Temperatuurindicatie</b>                                                       |
|    | <b>Eco-symbool</b><br>Apparaat is in energiespaar-modus.                          |
|    | <b>EcoPlus-symbool</b><br>Apparaat is in energiespaar-modus Plus.                 |
|    | <b>D in de weergave</b><br>Apparaat is in DemoMode.                               |
|    | <b>Knipperend symbool</b><br>Een fout is nog actief.                              |
|    | <b>Foutsymbool</b><br>Apparaat is in fouttoestand.                                |
|   | <b>Witte balk onder</b><br>Submenu                                                |
|  | <b>Witte achtergrond</b><br>Voorinstelling, actieve instelling of actieve waarde  |
|  | <b>Toenemende balk</b><br>Toets 3 seconden indrukken om instelling te activeren.  |
|  | <b>Afnemende balk</b><br>Toets 3 seconden indrukken om instelling te deactiveren. |

Symbolen van de statusweergave

## 8.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

## 8.2 Apparaatfuncties

### 8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 8.1 Bedienings- en weergave-elementen)

### 8.2.2 Apparaat in- en uitschakelen



Met deze instelling kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.

#### Apparaat inschakelen

Zonder geactiveerde DemoMode:

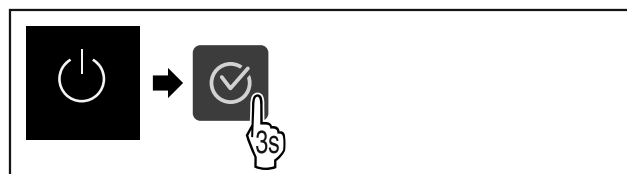


Fig. 45

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Met geactiveerde DemoMode:

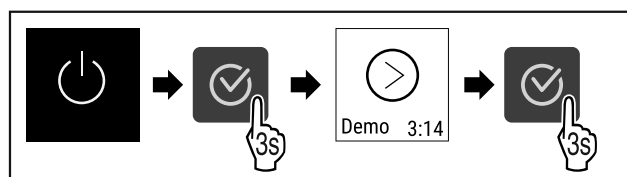


Fig. 46

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

#### Aanwijzing

DemoMode voor aflopen van de countdown deactiveren.



Fig. 47 \*

► De temperatuurweergave verschijnt op het display.

#### Apparaat uitschakelen



Fig. 48

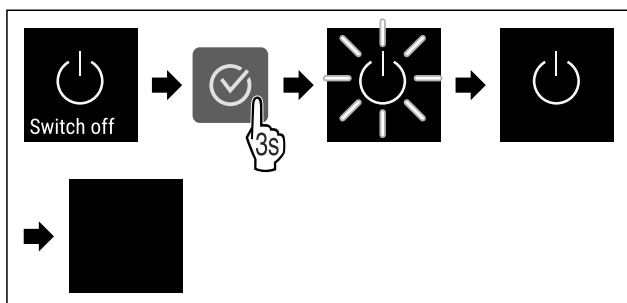


Fig. 49

► Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.  
► Display toont stand-bysymbool.

- Display wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

## 8.2.3 Temperatuur



De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

### Temperatuur instellen

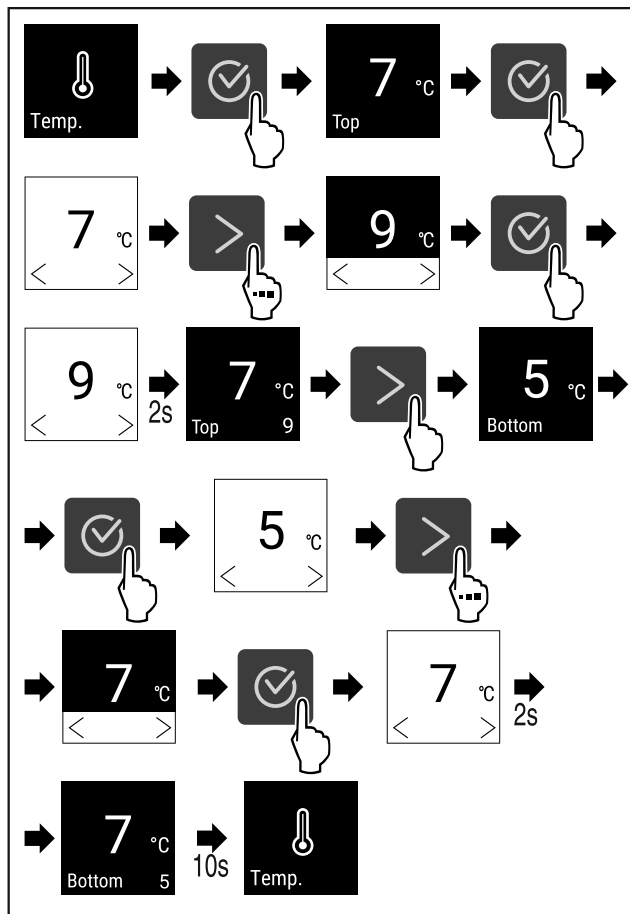


Fig. 50 Temperatuurwissel van 7 °C naar 9 °C en 5 °C naar 7 °C\*

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuur is ingesteld.

## 8.2.4 Verlichtingsintensiteit



Met deze instelling kan de helderheid van de binnenruimte trapsgewijs worden ingesteld.

De volgende helderheidswaarden kunnen worden ingesteld:

- Uit
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (voorinstelling)

### Verlichtingsintensiteit instellen



Fig. 51

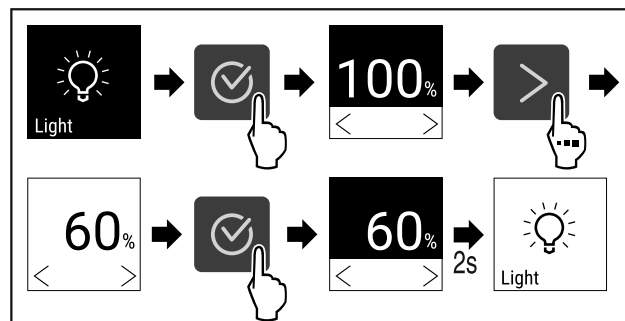


Fig. 52

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De verlichtingsintensiteit neemt dienovereenkomstig toe of af.

## 8.2.5 HumiditySelect



Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Als u de juiste luchtvochtigheid instelt, heeft dit bij langdurige opslag een positief effect op de structuur van de kurken waardoor uitdroging wordt voorkomen.

### Aanwijzing

Het aantal keren dat deuren worden geopend en de duur ervan beïnvloeden de luchtvochtigheid in het apparaat.

U kunt twee instellingen voor luchtvochtigheid kiezen:

| Functie HumiditySelect    | Temperatuurinstelling op het apparaat | Toepassing/energieverbruik                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard (vooringesteld) | 10-12 °C                              | gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving tussen 50-80%<br>laag energieverbruik van het apparaat |
| Hoog                      | 10-12 °C                              | gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving < 50%<br>Energieverbruik van het apparaat stijgt       |

### Luchtvochtigheid in het apparaat verhogen



Fig. 53

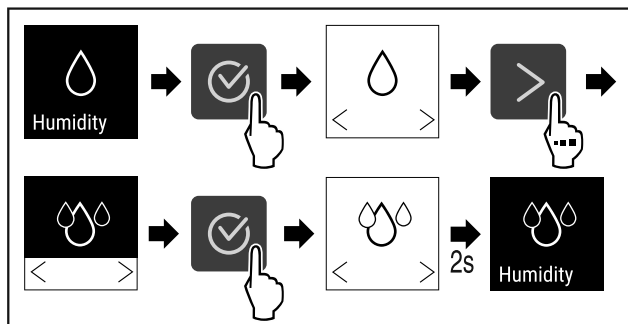


Fig. 54

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt toe.

## Luchtvochtigheid in het apparaat op Standard instellen

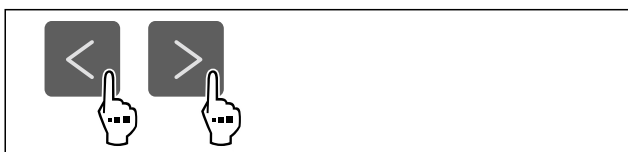


Fig. 55

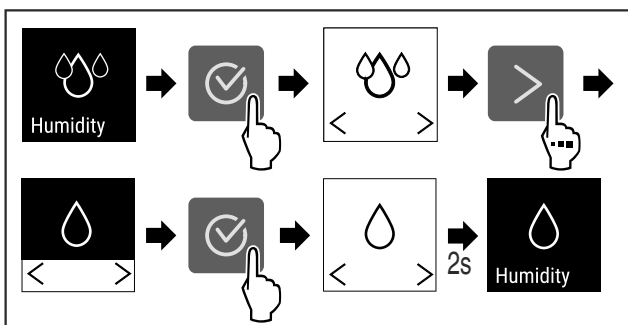


Fig. 56

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt af.

## 8.2.6 SabbathMode



Met deze functie activeert u of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

| Apparaatstatus bij actieve SabbathMode                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.                                                   |
| Alle functies op het display, behalve de <b>functie SabbathMode deactiveren</b> , zijn vergrendeld. |
| Actieve functies blijven actief.                                                                    |
| Het display blijft helder, als u de deur sluit.                                                     |
| De binnenverlichting is gedeactiveerd.                                                              |
| Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.                    |
| Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.                                             |
| Er is geen deuralarm.                                                                               |
| Er is geen temperatuuralarm.                                                                        |
| Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.                                |

Apparaatstatus

## Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode activeren



Fig. 57

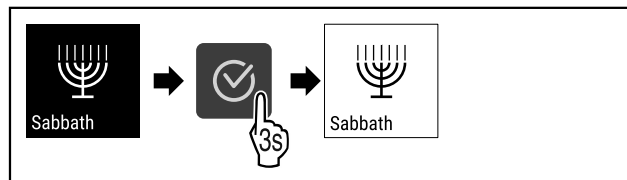


Fig. 58

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

## SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

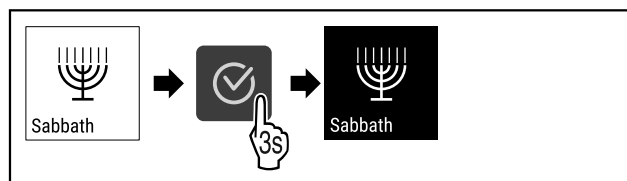


Fig. 59

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is gedeactiveerd.

## 8.2.7 Schermvergrendeling



Deze instelling vermijdt onbedoelde bediening van het apparaat.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurinstelling vermijden.

## Schermvergrendeling activeren



Fig. 60

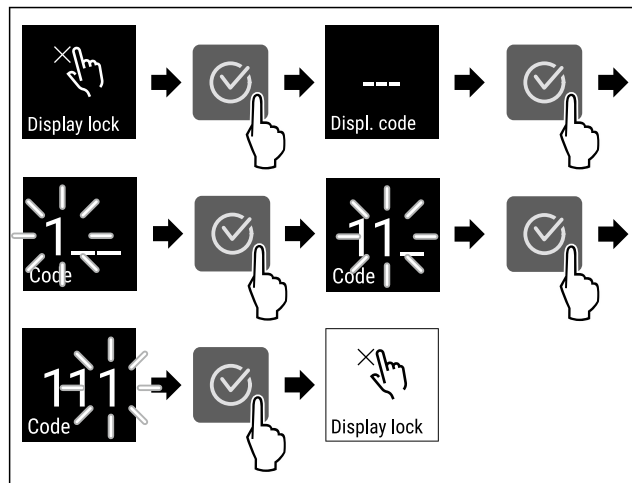


Fig. 61 Voorbeeld gebruikt de vooraf ingestelde display-code 111.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De schermvergrendeling is geactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

## Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling

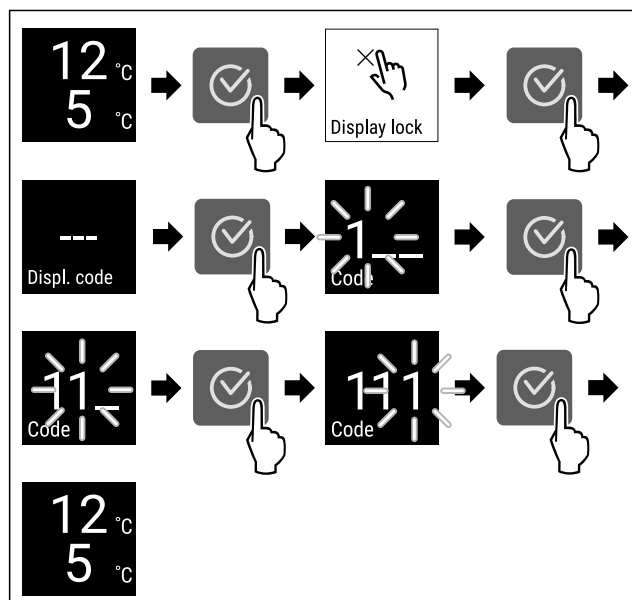


Fig. 62 \*

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

## Schermvergrendeling deactiveren

- Actiestappen (zie Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling) uitvoeren.



Fig. 63

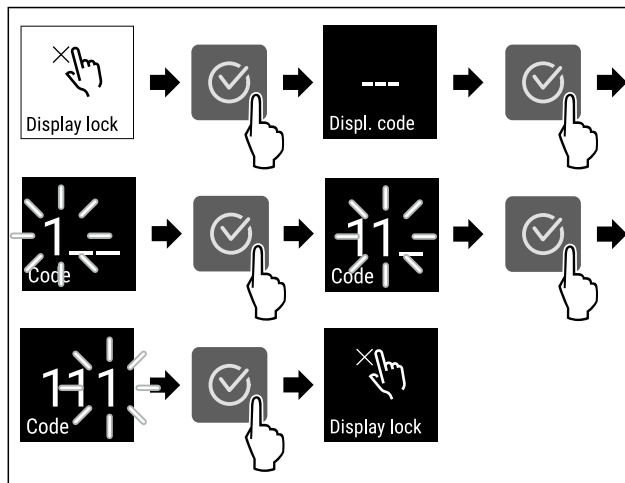


Fig. 64

- Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

## 8.2.8 Display-PIN



Met deze functie wijzigt u de display-PIN. De display-PIN is bij levering op 111 ingesteld. Als u de display-PIN bent vergeten, kunt u de display-PIN resetten, door het apparaat te resetten naar fabrieksinstelling. (zie 8.2.18 Resetten naar fabrieksinstellingen )

### Display-PIN wijzigen




Fig. 65

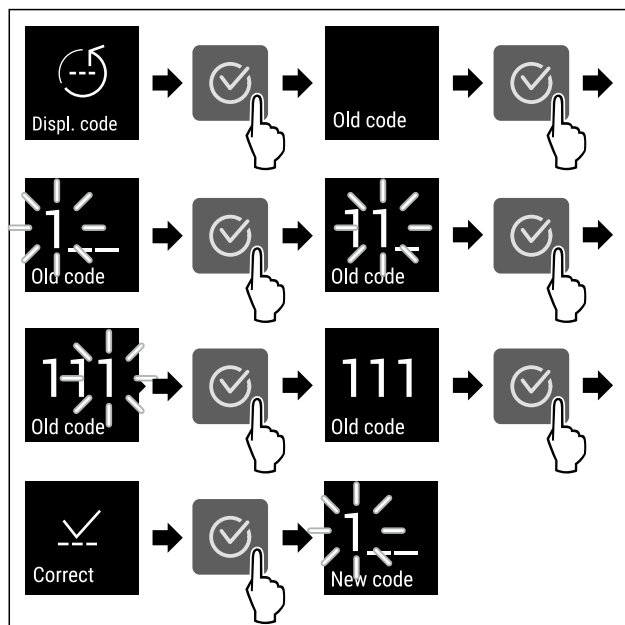


Fig. 66 Voorbeeldweergave: Display-PIN van fabrieksinstelling 111 in 234 wijzigen

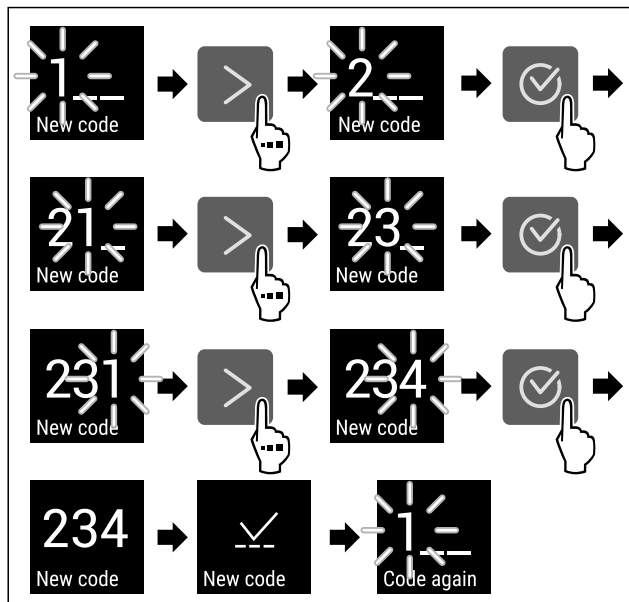


Fig. 66 Voorbeeldweergave: Display-PIN van fabrieksinstelling 111 in 2 3 4 wijzigen

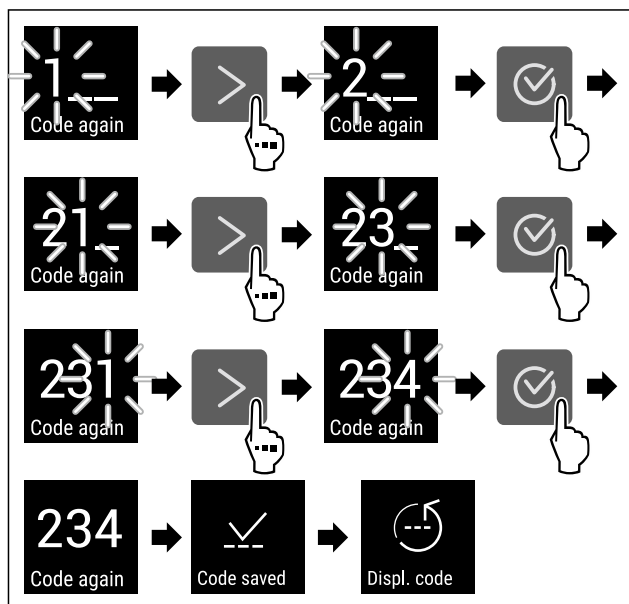


Fig. 66 Voorbeeldweergave: Display-PIN van fabrieksinstelling 111 in 2 3 4 wijzigen

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display-PIN is gewijzigd.

## 8.2.9 Herinnering



Met deze functie activeert of deactiveert u de herinnering voor het wisselen van het FreshAir-actieve koolfilter.

### Herinnering deactiveren



Fig. 67

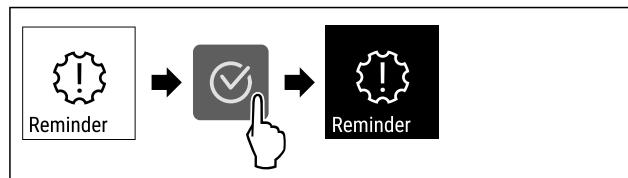


Fig. 68

- Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- Herinnering is gedeactiveerd.

### Herinnering deactiveren



Fig. 69

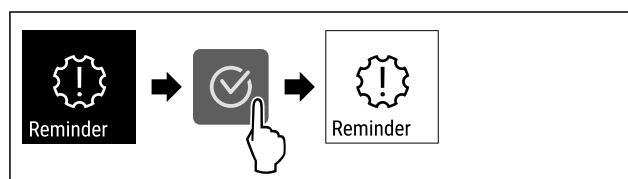


Fig. 70

- Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- Herinnering is geactiveerd.

## 8.2.10 Taal



Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

### Taal instellen



Fig. 71

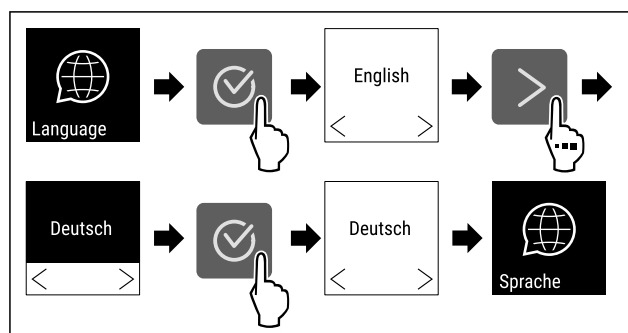


Fig. 72

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De geselecteerde taal is ingesteld.

## 8.2.11 Temperatuureenheid



Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

### Temperatuureenheid instellen



Fig. 73

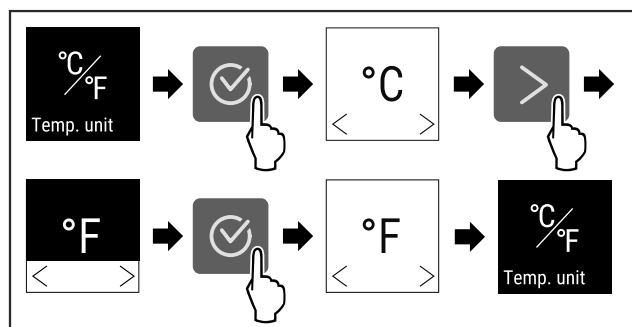


Fig. 74 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Temperatuureenheid is ingesteld.

## 8.2.12 Display-helderheid



Met deze functie stelt u de helderheid van het display traps-gewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %
- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

### Helderheid instellen



Fig. 75

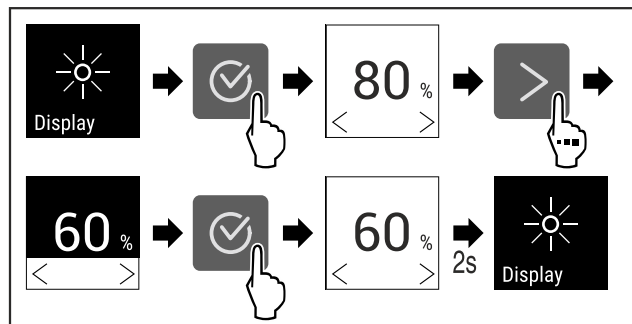


Fig. 76 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Helderheid is ingesteld.

## 8.2.13 WLAN



Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Om uw apparaat met WiFi te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

### Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.

### Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDeviceBox is gekocht en geplaatst. (zie 2.3 Smart-Device)
- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 77

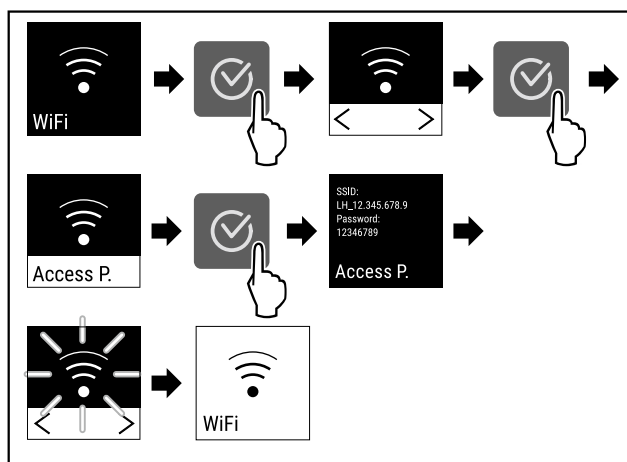


Fig. 78

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is gemaakt.

### WLAN-verbinding verbreken



Fig. 79

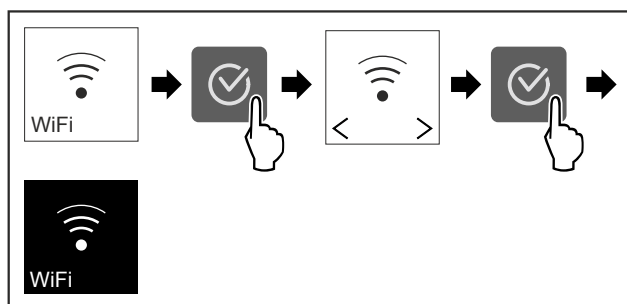


Fig. 80

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is verbroken.

### WLAN-verbinding resetten



Fig. 81

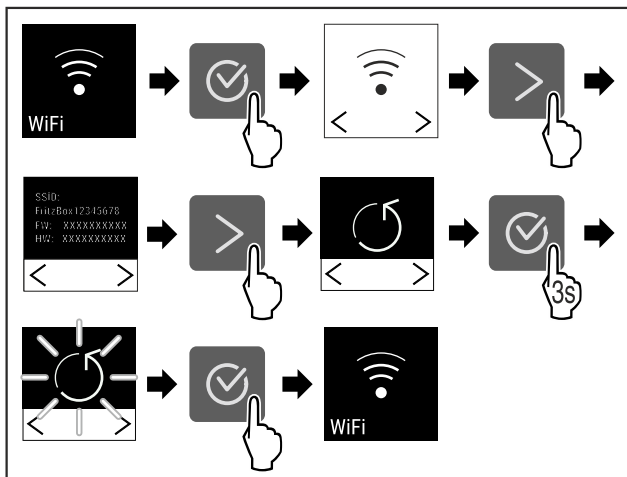


Fig. 82

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

## Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 83

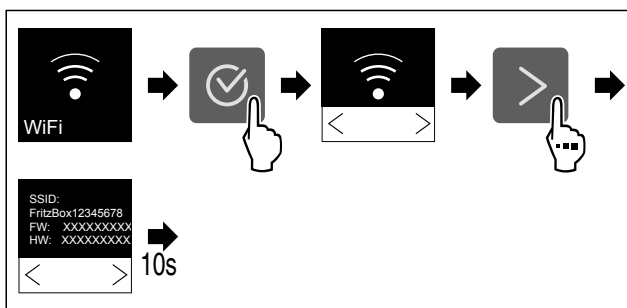


Fig. 84



Fig. 85 Statusindicatie

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

## 8.2.14 Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 4 Werking van het Touch-display)

### Apparaatinformatie weergeven



Fig. 86



Fig. 87

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft apparaatinformatie weer.

## 8.2.15 Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

### Softwareversie weergeven



Fig. 88

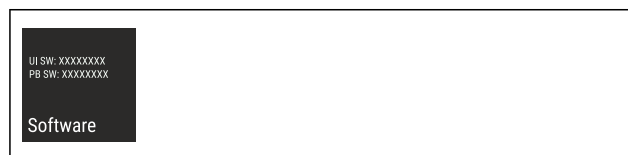


Fig. 89

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft softwareversie weer.

## 8.2.16 Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

### Deuralarm instellen




Fig. 90

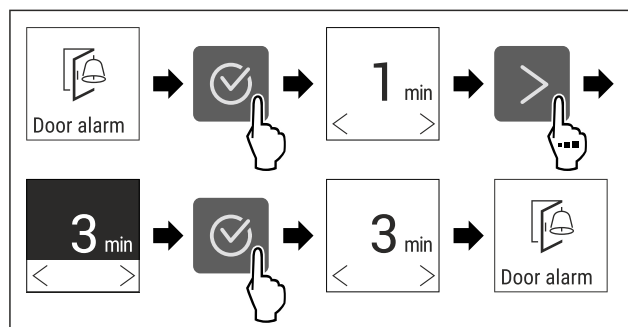


Fig. 91 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

► Deuralarm is ingesteld.

## Deuralarm deactiveren




Fig. 93

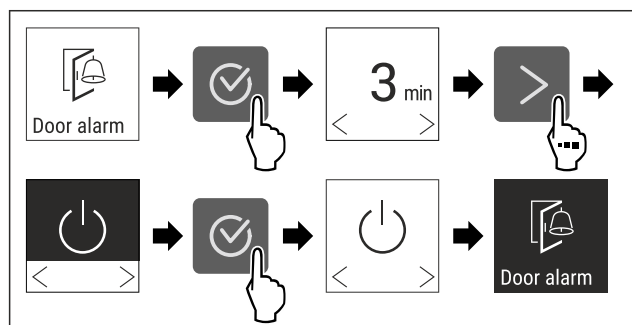


Fig. 94

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Deuralarm is gedeactiveerd.

## 8.2.17 Demomodus



De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie 8.2.18 Resetten naar fabrieksinstellingen )

### Demomodus activeren




Fig. 95

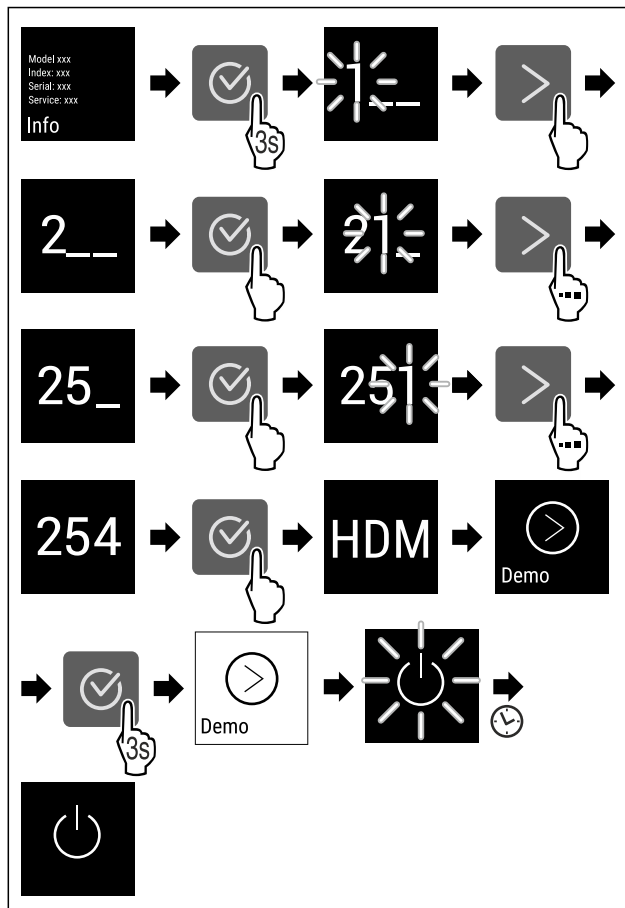



Fig. 96

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Demomodus is geactiveerd.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- In de statusweergave verschijnt "D".

### Demomodus deactiveren



Fig. 97

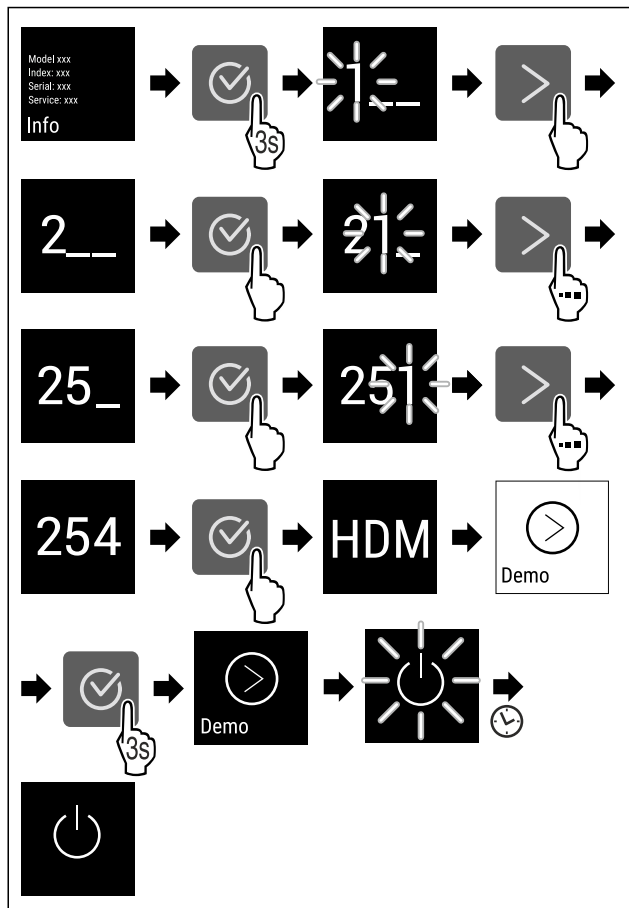

*Fig. 98*

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Demomodus is gedeactiveerd.
- ▷ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

### 8.2.18 Resetten naar fabrieksinstel-




Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

## Reset uitvoeren



*Fig. 99*

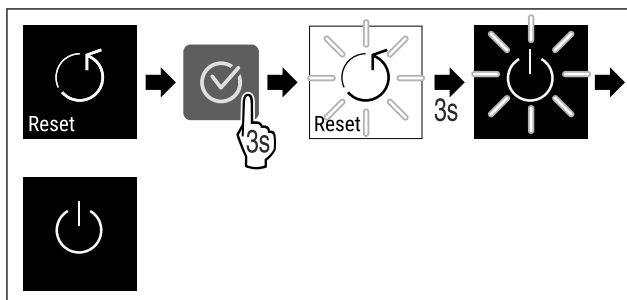

*Fig. 100*



- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat wordt gereset.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

## 8.3 Meldungen

### 8.3.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. De signaaltoon wordt sterker en luider tot de melding wordt bevestigd.

| Melding                                                                                                              | Oorzaak                                                | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Door open<br><b>Deur open</b> | De melding verschijnt, als de deur te lang geopend is. | Deur sluiten.<br>Bevestigingsknop indrukken.<br>Alarm wordt beëindigd.<br><b>Aanwijzing</b><br>De tijdsduur tot verschijnen van de melding kan worden ingesteld (zie 8.2.16 Deuralarm ).  |
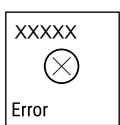
| Melding                                                                                                                            | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Temperature</p> <p><b>Temperatuuralarm</b></p> | <p>De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaak voor temperatuurverschillen kan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er werden koelgoederen in gelegd.</li> <li>- Bij het hersorteren en het verwijderen van levensmiddelen is te veel warme lucht het apparaat in gestroomd.</li> <li>- De stroom is langdurig uitgevallen.</li> </ul> | <p>Bevestigingsknop indrukken. Warmste temperatuur wordt weergegeven.</p>  <p>Bevestigingsknop indrukken. De huidige temperatuur knippert en op het display verschijnt afwisselend het temperatuur-alarmsymbool totdat de ingestelde temperatuur bereikt is. Controleer de kwaliteit van de gekoelde producten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p>Error</p> <p><b>Fout</b></p>                   | <p>Functie van het apparaat is beperkt, een onderdeel van het apparaat vertoont een fout of het apparaat is defect.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Bevestigingsknop indrukken. Foutcode wordt weergegeven.</p>   <p>Bevestigingsknop indrukken. Indien aanwezig, wordt een andere foutcode weergegeven.</p> <p><b>of</b></p> <p>Het statusscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven.</p>  <p>Druk op de navigatietoetsen om de foutcode(s) opnieuw weer te geven.</p>  <p>Foutcode(s) noteren.</p> <p>Controleer of de fout op de lijst staat en of u de fout zelf kunt verhelpen. (zie 11.3 Technische storing)</p> <p>Fout staat niet op de lijst of bestaat nog steeds: Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)</p> <p>Gekoelde producten ergens anders bewaren.</p> |
|  <p>Power</p> <p><b>Stroomuitval</b></p>         | <p>Het bericht verschijnt na een onderbreking in de stroomtoevoer als de temperatuur boven de alarmgrens ligt wanneer de stroom terugkeert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Bevestigingsknop indrukken. Warmste temperatuur wordt weergegeven.</p>  <p>Bevestigingsknop indrukken. Het alarm wordt geannuleerd en de huidige temperatuur wordt weergegeven.</p>  <p>Controleer de kwaliteit van de gekoelde producten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>WiFi error</p> <p><b>WLAN-fout</b></p>       | <p>WLAN-verbinding is onderbroken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Controleer de verbinding.</p> <p>Bevestigingsknop indrukken. Alarm wordt beëindigd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Melding                                                                                                       | Oorzaak                                                            | Oplossing                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>WWW-fout WLAN</b></p> | Het bericht verschijnt als er geen internetverbinding via WLAN is. | Controleer de verbinding.<br>Bevestigingsknop indrukken.<br>Alarm wordt beëindigd. |

## 8.3.2 Herinneringen

Er verschijnen herinneringen bij oproepen om iets te doen. Ze worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. Bevestigen van de melding door drukken op de bevestigingstoets.

| Melding                                                                                                                             | Oorzaak                                | Oplossing                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FreshAir-actiefkoolfilter vervangen</b></p> | De melding verschijnt om de 6 maanden. | <p>FreshAir-actiefkoolfilter vervangen.</p>  <p>Herinnering wordt beëindigd.</p> |

## 9 Uitrusting

### 9.1 Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

#### 9.1.1 Apparaat vergrendelen

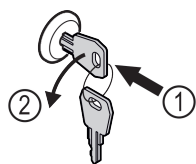


Fig. 101 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen.
- Sleutel 90° linksom draaien.
- Het apparaat is afgesloten.

#### 9.1.2 Apparaat opensluiten

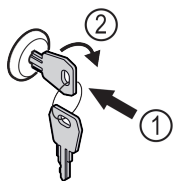


Fig. 102 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen Fig. 102 (1).
- Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 102 (2).
- Het apparaat is opengesloten.

### 9.2 Houten rooster

Voor de wijnopslag zijn de apparaten voorzien van houten roosters.

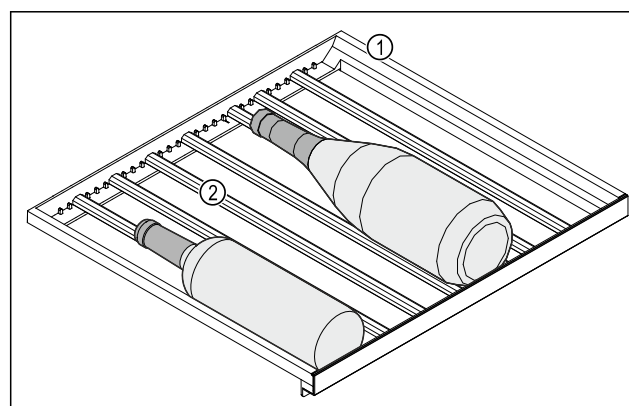


Fig. 103 Voorbeeldweergave

(1) Houten rooster (2) Strip

De standaardposities voor de strips zijn gemarkeerd door inkervingen. Als u deze gebruikt, kunt u het maximum aantal flessen bewaren. (zie 6.2 Opslagtekeningen)

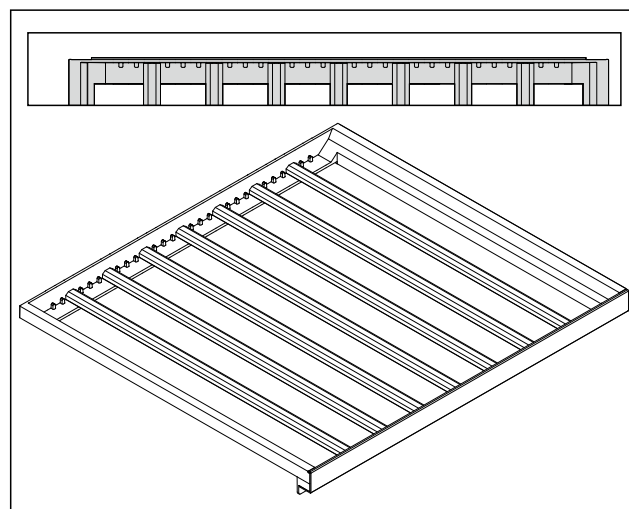


Fig. 104 Toewijzing van de strips voor maximum aantal flessen.

## 9.2.1 Strip verstellen

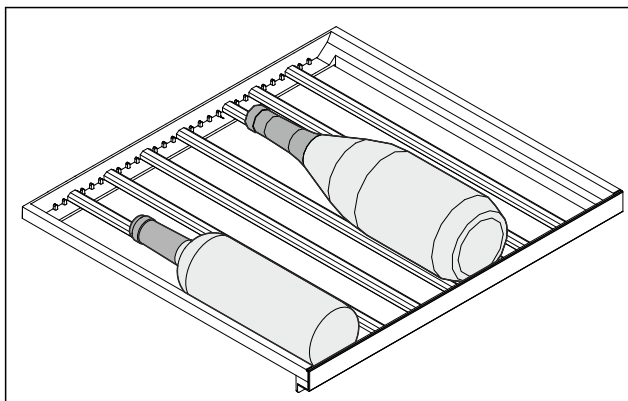


Fig. 105 Voorbeeldweergave

U kunt de strips in het houten rooster verwijderen om grotere en kleinere flessen te bewaren.

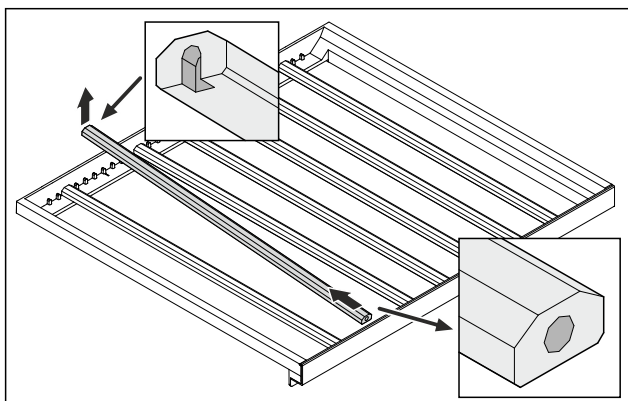


Fig. 106 Voorbeeldweergave

► Strip aan de achterkant optillen en er uit trekken.

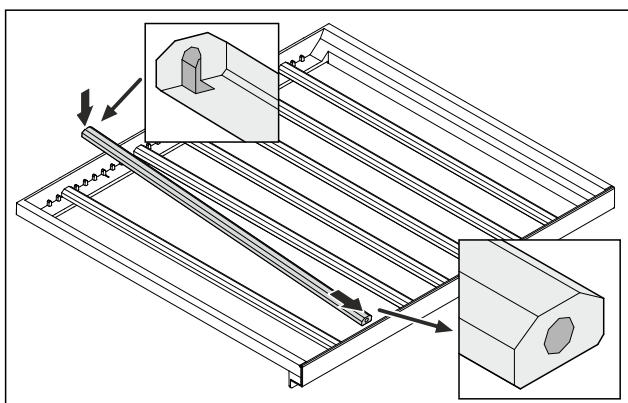


Fig. 107 Voorbeeldweergave

► Strip op de gewenste positie plaatsen.

## 9.3 Etiketten

Etiketten kunt u als toebehoren bij uw detailhandelaar verkrijgen. Hierop kunt u de wijnsoorten aangeven die in het desbetreffende vak worden bewaard.

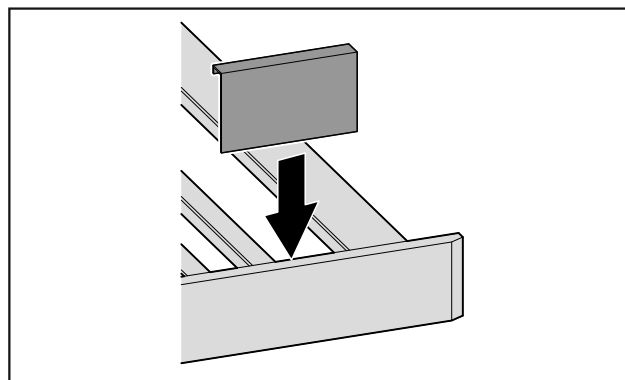


Fig. 108

► Etiket vanaf boven opsteken.

## 10 Onderhoud

### 10.1 FreshAir-actief koolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

#### Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 10.1.1 FreshAir-actievekoolfilter vervangen

Afhankelijk van de uitrusting meerdere keren uitvoeren.

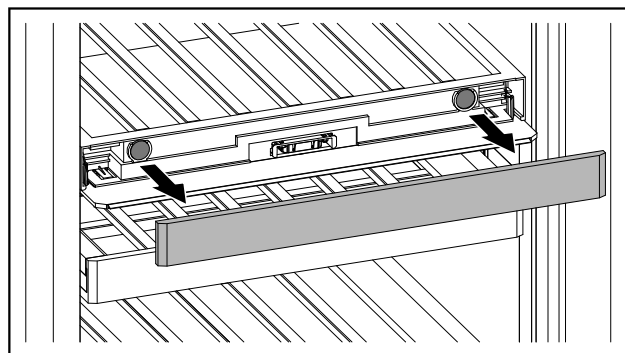


Fig. 109

► Paneel eraf trekken.

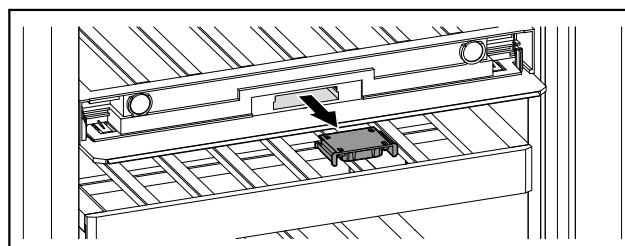


Fig. 110

► Lade eruit trekken.

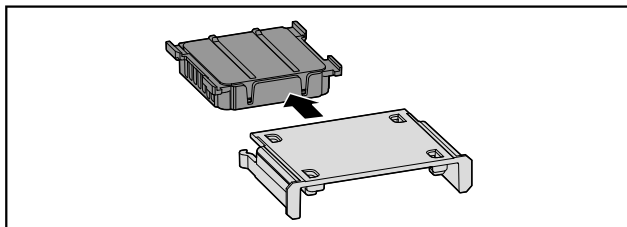


Fig. 111

- Filter eruit nemen.

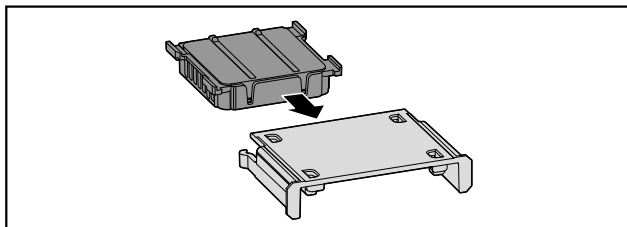


Fig. 112

- Nieuw filter plaatsen.

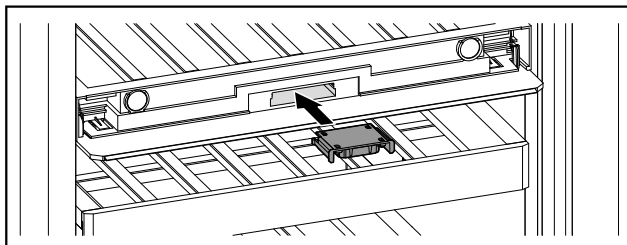


Fig. 113

- Lade erin schuiven.

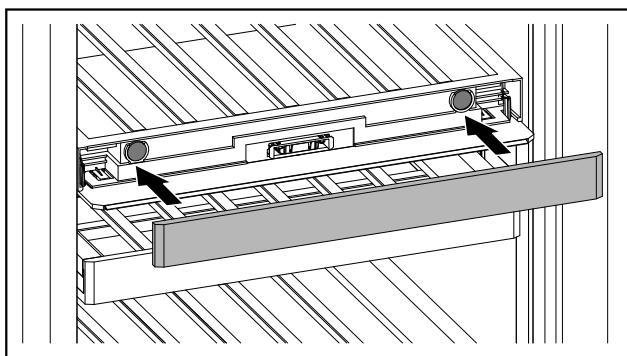


Fig. 114

- Paneel aanbrengen.

## 10.2 Apparaat reinigen

### 10.2.1 Voorbereiden



#### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar!

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- Apparaat legen.
- Netstekker uit het stopcontact trekken.

### 10.2.2 Behuizing reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



#### WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom! Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- Gebruik geen stoomreinigers!
- Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

### 10.2.3 Binnenruimte reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.
- Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.

### 10.2.4 Uitrusting reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

#### Reiniging met een droge pluivrije doek:

- Flessenplank
- Uitrusting reinigen.

### 10.2.5 Na het reinigen

- Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- Apparaat aansluiten en inschakelen.
- Reiniging regelmatig herhalen.

## 11 Klantenhulp

### 11.1 Technische gegevens

| Temperatuurbereik |                |
|-------------------|----------------|
| Koelen            | 5 °C tot 20 °C |

| Maximaal laadgewicht van het flessenrek |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Flessenplank                            | 60 kg |
| Flessenrek met telescooprails           | 25 kg |

| Verlichting                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup>                                          | Lichtbron |
| Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G. | LED       |

<sup>1</sup> Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

### 11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

| Geluiden           | Mogelijke oorzaak                      | Type geluid            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Borrelen en ruisen | Koelmiddel stroomt in het koelcircuit. | Normaal werkingsgeluid |

| Geluiden          | Mogelijke oorzaak                                                           | Type geluid            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Blazen en sissen  | Koelmiddel spuit in het koelcircuit.                                        | Normaal werkingsgeluid |
| Brommen           | Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit. | Normaal werkingsgeluid |
| Klikken           | Componenten worden in- en uitgeschakeld.                                    | Normaal schakelgeluid  |
| Ratelen of zoemen | Ventielen of klappen zijn actief.                                           | Normaal schakelgeluid  |

| Geluiden  | Mogelijke oorzaak                                         | Type geluid | Oplossen                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Trilling  | Ongeschikte opbouw                                        | Foutgeluid  | Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.                   |
| Klapperen | Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat | Foutgeluid  | Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten. |

### 11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

#### 11.3.1 Apparaatfunctie

| Probleem                                   | Oorzaak                                                   | Oplossing                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het apparaat werkt niet.</b>            | → Het apparaat is niet ingeschakeld.                      | ► Apparaat inschakelen.                                                                                                                           |
|                                            | → De netstekker zit niet correct in het stopcontact.      | ► De netstekker controleren.                                                                                                                      |
|                                            | → De zekering van de netstekker is niet in orde.          | ► Zekering controleren.                                                                                                                           |
|                                            | → Stroomuitval                                            | ► Apparaat gesloten houden.                                                                                                                       |
|                                            | → De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat. | ► Koelapparaatbus controleren.                                                                                                                    |
| <b>Temperatuur is niet voldoende koud.</b> | → De apparaatdeur is niet correct gesloten.               | ► Apparaat sluiten.                                                                                                                               |
|                                            | → De omgevingstemperatuur is te hoog.                     | ► Probleemoplossing: (zie 1.8 Klimaatklassen)                                                                                                     |
|                                            | → Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.           | ► Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) |

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

□ Apparaataanduiding (model en index)

- ## 11.5 Typeplaatje

[illegible]

Fig. 115

- (1) Apparaatbeschrijving      (3) Serienr.  
(2) Servicenr.  
► Informatie van het typeplaatje lezen.

## 12 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie 8.2.2 Apparaat in- en uitschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 10.2 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

## 13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend.
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend.  
(zie 1.6 Afvalverwerking)

### 13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

### 13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!  
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.
- 
- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.4 Apparaat transporteren)
  - Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
  - Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260819

**7086780-00**

---

**Liebherr-Hausgeräte Marica E00D**

Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien