

Gebruiksaanwijzing

Wijnbewaarkast

Pagina 30

LIEBHERR-WEBSHOP.NL



Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze wijnbewaarkast. U hebt met dit product, dat overtuigt door perfect bedieningscomfort, degelijke betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit, gekozen voor een eersteklas apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe wijnbewaarkast en veel genoegen bij de consumptie van uw wijn.

Hoe minder druiven er op een vlakte geproduceerd worden, des te beter wordt uw wijn.

Schrale bodems met goede drainage zijn de beste voorwaarde voor goede wijnen. De toestand van de bodem bepaalt de vitaliteit van de wijnranken en dit beïnvloedt dan weer de kwaliteit van de druiven. Naast de bodem is ook het klimaat van doorslaggevend belang voor de wijn. Immers: ook licht en luchtvochtigheid zijn belangrijk voor de smaakrijpheid van de wijn.


De juiste omgeving voor uw wijnen.

Een wijnstok is een uiterst gevoelig gewas. Van de aanplanting, over de rijpingsperiode tot op het moment van de oogst en de wijnbereiding is hij afhankelijk van drie factoren: licht, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Deze gevoeligheid blijft ook onveranderd behouden na het bottelen. Om de volle rijpheid van de smaak te verkrijgen of om het juiste wijnaroma te produceren, moet de wijn perfect bewaard worden - en hiervoor biedt uw wijnbewaarkast de perfecte omstandigheden.




Inhoud**Pagina**

Opstellen.....	32
Toepassingen van het apparaat.....	32
Afmetingen.....	32
Elektrische voorwaarden	33
Bedienings- en controleelementen	33
Apparaat in- en uitschakelen	34
Temperatuur instellen	34
Ventilatorschakeling	34
Waarschuwingszoemer	35
Binnenverlichting	35
Instelmodus.....	36
Uitvoering	38
Bewaren van wijn	39
Ontdooien.....	40
Reinigen	40
Storingen	41
Buiten werking stellen	42
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	42
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu	43
Wandmontage.....	43

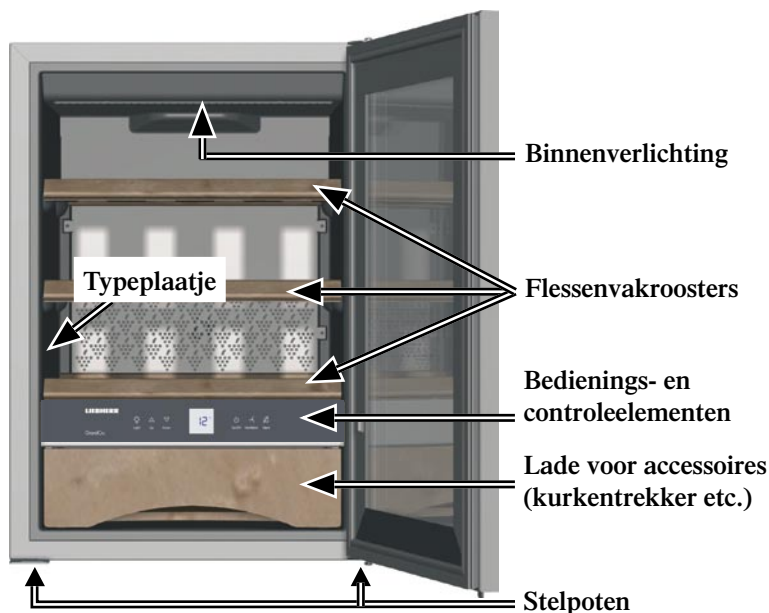Overzicht van apparaat en uitrusting

Opstellen

- Plaats het apparaat niet waar hij rechtstreeks blootgesteld wordt aan de zon en ook niet in de buurt van warmtebronnen zoals een haard of verwarming.
- De vloer op de plaats van opstelling moet waterpas en gelijk zijn. Oneffenheden kunt u wegwerken via de stelpoten.
- Zorg voor goede ver- en ontluchting. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt!
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmasse R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje.
Het apparaat heeft de hierna vermelde klimaatklasse: N = +16 °C tot +32 °C.
- Als twee apparaten naast elkaar worden gezet, moet er een afstand van 50 mm tussen worden gelaten, omdat zich anders in de tussenruimte condenswater vormt.

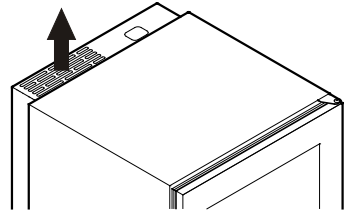

Toepassingen van het apparaat


Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het bewaren van wijn.

Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumspreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten.

Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen.

Afmetingen

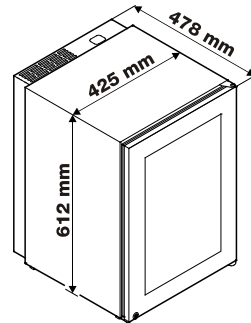


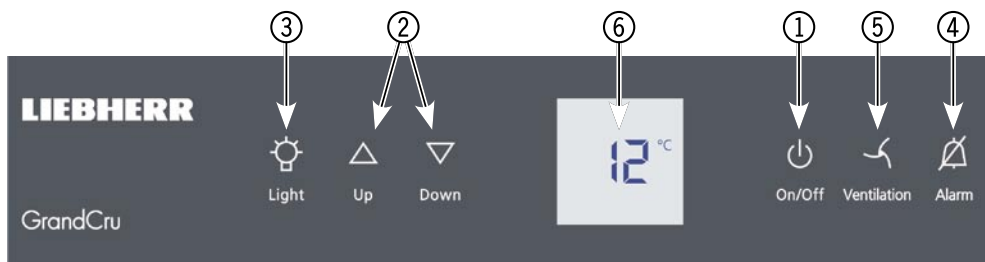
Elektrische voorwaarden

Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. Het typeplaatje vindt u links boven aan de binnenwand. Het stopcontact moet d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.

Bedienings- en controleelementen

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "capacitieve toets technologie". Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken.

Het exacte raakpunt ligt tussen symbool en schrift  On/Off



Bedieningselementen

- ① Apparaat AAN/UIT
- ② Temperatuurinsteltoetsen
- ③ Binnenverlichting AAN/UIT
- ④ Alarm stomschakelen
- ⑤ Ventilator AAN/UIT
- ⑥ Temperatuurdisplay

Controleelementen


- ⑦ Symbool binnenverlichting aan
- ⑧ Symbool alarm
- ⑨ Symbool kinderbeveiliging actief
- ⑩ Symbool ventilator aan



Apparaat in- en uitschakelen

Inschakelen: druk op de On/Off toets; het temperatuurdisplay licht op/knipperd.

Uitschakelen: druk ca. 3 seconden op de On/Off-toets; het temperatuurdisplay gaat uit.

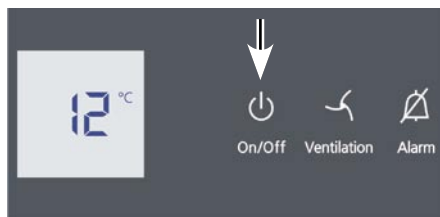

Temperatuur instellen

Temperatuur verlagen/kouder:

Druk op de Down-toets.

Temperatuur verhogen/warmer:

Druk op de Up-tiptoets.


- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay.
- Door meermals kort op een tiptoets drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1°C verspringen.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een tiptoets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond.


De temperatuur is instelbaar van +5 °C tot +20 °C.




Ventilatorschakeling

Daardoor wordt er in het interieur een klimaat bereikt dat met dat van een wijnkelder overeenkomt. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het uitdrogen van de kurken voorkomen.

Inschakelen: De toets Ventilation indrukken. Het symbol  licht op.


Uitschakelen: Opnieuw op de toets Ventilation drukken. Het symbol  gaat uit.

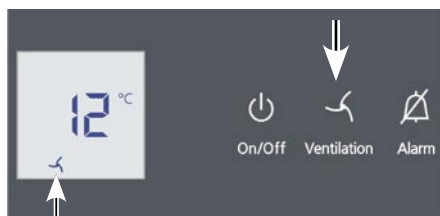

Waarschuwingszoemer


Met behulp van de waarschuwingszoemer kunt u uw wijnen beschermen tegen te hoge of te lage temperaturen.

Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan 60 sec. openstaat.

Hij zoemt als het binnenin te koud of te warm is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurodisplay. Het symbool  licht op.

Het alarm stopt wanneer u op de **Alarm**-toets drukt.


Het temperatuurodisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.

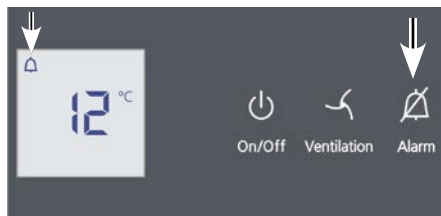


Binnenverlichting

De verlichting is bovenaan in de binnenruimte aangebracht.

De binnenverlichting kan met de toets **Light** worden in- en uitgeschakeld.

Het symbool  brandt, wanneer de verlichting ingeschakeld is.

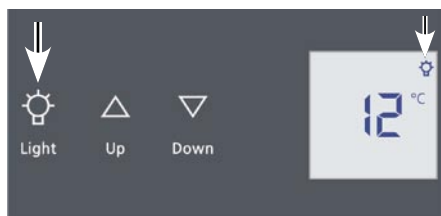

Voorzichtig - laserstraling klasse 1M bij open afdekking, niet rechtstreeks met optische instrumenten erin kijken.


De verlichting mag alleen door de technische dienst of daarvoor opgeleid vakpersoneel worden vervangen.

Bovendien kan de helderheid van de verlichting worden ingesteld.

De toets **Light** ingedrukt houden en tegelijkertijd met de temperatuurinsteltoetsen lichter of donkerder instellen.

Down = donkerder

Up = lichter

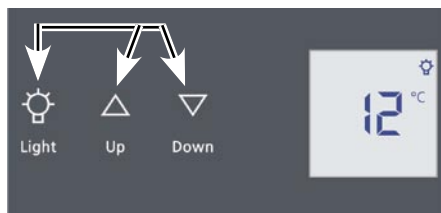

Instelmodus

In de instelmodus kunnen de volgende functies geactiveerd worden.


 = Kinderbeveiliging



 = Lichtintensiteit van het display

= **Kinderbeveiliging**



De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat per ongeluk uitgeschakeld wordt.


Kinderbeveiliging activeren

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.

- Het display toont  

- De toets  indrukken.


- Het display toont  



- Opnieuw op de toets  drukken.

- Het symbool  brandt, de kinderbeveiliging is geactiveerd.



- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.


Kinderbeveiliging deactiveren

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.

- Het display toont  

- De toets  indrukken.

- Het display toont  




- Opnieuw op de toets  drukken.

- Het symbool  gaat uit, de kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.

h = Lichtintensiteit van het display

Lichtintensiteit van het display instellen

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.
- De toets  indrukken tot h op het display verschijnt.
- De toets  indrukken.



- Het display toont



- De toetsen   indrukken en van

h 0 = minimale tot

h 5 = maximale intensiteit selecteren.

- Bij de gewenste waarde op de toets  drukken.
- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.
- De deur sluiten, na ca. 1 minuut wordt de nieuwe instelling geactiveerd.

Uitvoering

Houten roosters

De roosters zijn er om wijnflessen liggend te bewaren. Daardoor wordt het uitdrogen van de kurk voorkomen.

Lade voor accessoires

In de onderste lade kunnen accessoires zoals een kurkentrekker etc. worden gelegd.

De roosters en de lade kunnen er gewoon naar voren toe uitgenomen worden. Daartoe moet de deur minstens 90° zijn geopend.



Ventilatie door actief koolfilter


Wijnen ontwikkelen zich voortdurend verder naargelang de omgevingscondities: daardoor is de kwaliteit van de lucht bepalend voor de conservering.

Om een kwalitatief optimale luchtdoorstroming te waarborgen is in het bovenste gedeelte van de achterwand van het apparaat een actief koolfilter aangebracht.

Wij raden aan de afgebeelde filter jaarlijks te vervangen. U kunt hem bestellen bij uw vakhandelaar.

De filter vervangen:

Met een kleine schroevendraaier in de uitsparingen rechts en links losdraaien. Vervolgens kan het filter eruit getrokken worden.

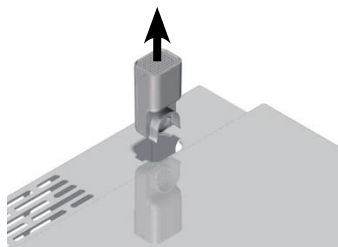

Bewaren van wijn


Op een houten rooster kunnen 4 flessen naast elkaar worden geplaatst.



Lange wijnflessen kunnen in het apparaat ook dwars worden gelegd.



Om een stabiele positie van de flessen te waarborgen, de bijgevoegde sluitplaten op het middenstuk van het houten rooster vastklikken.

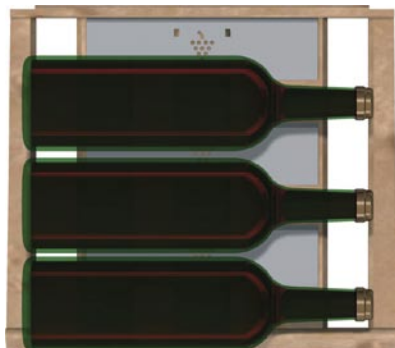

Ontdooien

Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.

Reinigen

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

Gebruik in geen geval zand- of zuurhoudende reinigings- of chemische oplosmiddelen. Aan te bevelen is een allesreiniger met neutrale pH-waarde.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.

- Gebruik geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.
- Zijwanden en deuroppevlakken uitsluitend met een schone, zachte, zonodig licht vochtige doek (water + afwasmiddel) reinigen. Optioneel kan ook een microvezel-doek worden gebruikt.
- De binnenruimte van het apparaat met uitzondering van de houten roosters met lauw water en een beetje afwasmiddel reinigen.
- Let erop dat er geen water in de elektrische delen dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.
- Gelieve het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat te laten zitten - het is belangrijk voor de technische dienst.

Storingen


Uw apparaat is zodanig geconstrueerd en gefabriceerd dat storingen nagenoeg uitgesloten zijn en een lange levensduur gegarandeerd is. Doet zich desondanks een storing voor, ga dan a.u.b. na of deze misschien het gevolg is van een verkeerde bediening. Is dit het geval dan moeten we helaas ook tijdens de garantietermijn de reparatiekosten in rekening brengen.

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- **Het apparaat werkt niet:**
 - controleer of de stekker correct in het stopcontact zit en
 - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- **Het apparaat maakt te veel lawaai:**
 - controleer of het apparaat vast op de vloer staat. Houd er rekening mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te vermijden zijn.
- **De temperatuur in uw wijnbewaarkast is te warm:** Controleer de instelling aan de hand van het hoofdstuk **Temperatuur instellen**,
 - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft,
 - de functionaliteit van de ontluchting en
 - in hoeverre de plaats van opstelling te dicht bij een warmtebron ligt.
- Houd er rekening mee dat er, net zoals bij ander bewaarmodellen, afhankelijk van de soort etikettenlijm een lichte schimmelvorming kan ontstaan. Om dit te vermijden moet u de flessen zorgvuldig ontdoen van alle lijmresten.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat.

Zorg dat u tijdens het gesprek de **typeaanduiding** ①, het **servicenummer** ② en **apparaatnummer** ③ bij de hand hebt. Het typeplaatje vindt u links op de binnenwand.

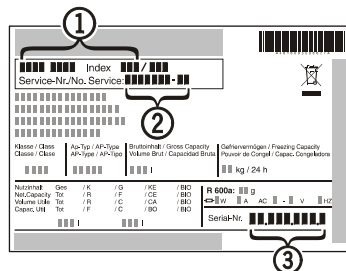

Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Hebt u er daarom a.u.b. begrip voor dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- **Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.**
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- **Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.**
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Leidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies!
- Gelieve het verpakkingsmateriaal naar een openbare inzamelplaats te brengen.

Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd.

- Maak een afgedankt apparaat onbruikbaar: trek de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet kunnen opsluiten.
- Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van het afgedankte apparaat niet wordt beschadigd.
- Nadere informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje.
- Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Wandmontage

Het apparaat kan aan de wand worden bevestigd. Hiervoor werden er bovenaan aan de achterkant twee openingen **1** gemaakt.

De muur en de bevestigingsonderdelen moeten zo stevig zijn dat ze het gewicht van het volle apparaat kunnen houden. Het gewicht van het apparaat in onbeladen toestand bedraagt 31 kg.

Belangrijk!

Om voldoende ontluchting via de ventilatiesleuven te waarborgen, moeten de vier afstandhouders voor de wand **2** worden gemonteerd. Dit geldt zowel bij wandmontage als bij normale plaatsing voor de wand.

De afstandhouders gewoon in de daartoe voorziene openingen plaatsen.

